

索引／クイックマニュアル

索引	506
クイックマニュアル	520

索引の引きかた

- 本索引は「五十音目次」としての機能もあわせ持っています。本書に記載されている用語だけでなく、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキーワードで探してください。

＜例 1：キー操作ロックをONに設定したいとき＞

キー操作ロック	132
キー操作ロックの一時解除	132
キーワード検索	191

ロック機能	
オリジナルロック	128
顔認証設定	134
キー操作ロック	132

＜例 2：すぐに電話に出られないとき＞

応答保留	64
オート着信設定	387

保留（着信中、通話中）	64
保留音設定	64

＜例 3：別の用語で収録しているとき＞

初期化 → リセット	
初期設定	44

リセット	
一括情報リセット（マシキャラ）	332

- 「五十音／英字／数字」索引の後に「機能メニュー」索引を収録しています。機能メニュー（P.36）の項目を検索したいときにご利用ください。

五十音／英字／数字

あ

アイコン説明

海外利用	427
画像	189
画像・動画	316
楽曲	261
カメラ撮影画面	224
感情お知らせメール	157
きせかえツール	335
個別着信音／画像	92
撮影メニュー	225
着信履歴／不在着信履歴	53
ディスプレイ	24
デスクトップ（情報通知）	114
デスクトップ（貼り付け）	114
テレビ電話画面	49
テレビリンク	250
ドキュメントビューア	359
パイプレータ	98

ビデオプレーヤー	328	マイビクチャ	323
フルブラウザ	213	宛先削除	147
マンガ・ブックリーダー	363	宛先タイプ変更（メール）	147
メール一覧画面	166	宛先登録（メールアドレス）	160
メール詳細画面	167	宛先入力／追加	146
メールフォルダー一覧画面	165	アドレス → メールアドレス	
メッセージ画面	175	アドレス一覧からの宛先入力	146
メロディ	333	アドレス一覧の確認	172
文字入力（編集）画面	396	アニメーションの作成	321
リダイヤル／発信履歴	53	アニメーションの表示	322
ワンセグ視聴画面	246	アバター☆ボウリング	277
i アプリ	273	アフターサービス	479
Music&Videoチャンネル画面	257	アラーム（タイマー機能）	370
PDFデータ	358	アラーム音（内蔵データ）	96
PDFデータ画面のツールバー	360	アラーム音の止めかた	377
アイコン操作		アラーム通知	
デスクトップ	115	再接続	60
表示アイコン選択	118	通話品質	100
明るさ（イメージ編集）	323	優先順位	377
明るさ調節		アラーム通知設定	376
カメラ	226	アラーム通知動作	376, 383
テレビ電話	50	アラーム内容の確認	377

アラーム内容の読み上げ	377
暗証番号について	122
暗証番号入力	34
暗証番号変更	123
安全上のご注意	10

い

いただきスリート MOBILE	277
位置情報	300, 312
移動 (フォルダ間)	
画像	319
楽曲	262
電子書籍 / 電子コミック	363
動画 / i モーション	325
ドキュメント	358
トルカ	297
ブックマーク	194
マチャラ	332
メール	170, 171
メロディ	334
Music&Video チャンネル	259
移動 (本体 / microSD 間)	
着うたフル®	344
動画 / i モーション	344
イメージ → 画像	
イメージ編集	322
イヤホン切替設定	101
イヤホンスイッチ発信設定	386
イヤホン接続時マナーモード動作	103
イヤホンマイク設定	387
イルミネーション・ウィンドウ (設定)	109
イルミネーション・ウィンドウの見た	27
イルミネーション設定	
イルミネーション・ウィンドウ	109
折り畳んだとき	111
通話中	110
電話着信 / メール受信	110
IC カード	294
イルミネーションの点滅 (不在着信時)	27
印刷方法の設定 (microSD)	348
インターネット接続	192
インターネットホームページ	192
インフォメーション表示設定	208
引用入力	402
引用符	174
引用返信 (メール)	159

う

ウジェットアプリ	289
ウィンドウ切替 (フルブラウザ)	213
ウェイクアップ表示の画面設定	105
内側カメラへの切り替えかた	222
上書きモード切替	401

え

英語ガイドンス	416
英語表示	113
エニーキーアナー	62
絵文字記号連続入力	400
絵文字入力	400
絵文字読み一覧	459
エラーメッセージ一覧	472
エリアメール	176
エリアメール設定	177
エリアメールの保存可能件数	493
遠隔監視設定 (テレビ電話)	72
遠隔初期化	144
遠隔操作設定 (海外)	432
遠隔操作設定 (ネットワークサービス)	418

お

応答保留	64
オート着信設定	387
オートフォーカス	227
オート連続撮影	230
オープンクローズ音	100
大文字切替	400
おこのみチャンネル (i チャンネル)	205
おサイフケータイ	292
おサイフケータイの利用	293
データの読み書き	293
IC カードロック設定	294
おサイフケータイ対応 i アプリ	293
おしゃべり機能	381
音の選択 (着信音)	96
オプション・関連機器	466
オペレータ名表示設定 (海外)	431
おまかせデコメ	150
おまかせデコメビチャのダウンロード	198
おまかせロック	124
オリジナルマナーモード	104
オリジナルメニュー	109
オリジナルメニューの表示方法	31
オリジナルロック	128
音声自動再発信	69
音声電話 / テレビ電話切替 (着信側)	62
音声電話 / テレビ電話切替 (発信側)	51
音声保存先選択	234
音声メモ	380
音声メモの再生・消去	68
音量調節	
受話音	63
着信音	63
GPS 機能 (測位時の通知音)	99
i アプリ音	276

か

海外で利用できるサービス	426
海外用サービス	432
改行入力	400
解除	
画面メモ保護	195
公共モード (電源 OFF)	65
公共モード (ドライブモード)	64
個別発信音動作選択	136
シークレットコード	89
シークレットデータ	125
シークレット (専用) モード	126
ダイヤルロック	124
バイブレータ	98
マナーモード	101
メール保護	170, 171
メッセージ保護	176
i アプリ待受画面	287
PIN ロック	123
回転 (イメージ編集)	323
顔認証設定	134
IC カードロック解除	294
顔文字入力	400
顔文字読み一覧	462
学習履歴クリア (文字入力)	404
拡大メニュー (きせかえツール)	119
確認音	
充電	100
不在着信 / 新着メール	66
ボタン	99
各部の名称と機能	22
画像	
アップロード	216
一覧表示の切り替え	316
移動	319
サイズ	491
削除	319
タイトル、ファイル名について	318
ダウンロード	197
添付ファイル送信	153
添付ファイル保存	160
表示 (本体)	316
表示 (microSD)	340
編集	322
保存 (サイト・メッセージ)	197
保存可能件数	493
本体から microSD ヘコピー	342
microSD から本体ヘコピー	343
画像合成 (4 枚)	321
画像サイズ選択	225
画像選択	70
画像表示設定 (フルブラウザ)	215
画像表示設定 (i モード)	199

画像保存先選択	228	バイブレーション動作	98
かな方式での文字入力	398	待受画面	105
かな方式の文字割り当て	455	迷惑電話防止機能	144
株価アプリ	283	機能メニューについて	36
カメラ		基本操作	33
起動の方法	222	逆光補正 (イメージ編集)	323
撮影画面の見かた	224	キャッシュ	190
撮影時の設定	235	キャッチホン	413
使いかた	222	キャラ電	
ボタン操作	223	一覧の見かた	329
利用上のご注意	222	キャラ電	329
microSDカードを使用するとき	223	撮影	330
カメラモード切替	225	操作	329
画面デザイン	107	ダウンロード	198
画面の切り替え (文字入力分割画面)	397	テレビ電話での利用	69
画面の見かた		表示	329
撮影画面	224	保存可能件数	493
チャット画面	178	キャラ電設定	50
テレビ電話	49	キャラ電設定の優先順位	85
トルカ表示画面	296	休日の確認	373
プッシュトーク通信中画面	75	行検索 (電話帳)	88
ミュージックプレーヤー再生画面	266	切り取り (文字)	403
ライフヒストリービューア	368	記録品質設定 (カメラ)	225
ワンセグ視聴画面	246	緊急地震速報	177
PDFデータ画面	360	緊急速報「エリアメール」	176
画面表示設定	104		
画面メモ	195		
画面メモの保存可能件数	493		
カレンダー設定 (待受画面)	105		
漢字変換	399		
感情お知らせメール	157		
感情／キーワードお知らせ	174		
かんたん検索	4		
関連機器・オプション	466		
き			
キー操作ロック	132		
キー操作ロックの一時解除	132		
キーワード検索	191		
記号入力	400		
記号読み一覧 (変換記号読み一覧)	458		
帰国後の設定	429		
きせかえツール			
拡大メニュー	119		
管理	335		
設定	119		
ダウンロード	198		
保存可能件数	493		
機能の優先順位			
アラーム通知	377		
キャラ電設定	85		
着信イルミネーション	110		
着信音／着信画像	97		

<

クイックアルバム	322
クイックインフォ設定	254
クイック検索	191
クイックサイレント	62
クイック伝言メモ	68
クイックマニュアル	520
空白 (スペース) 挿入	400
区点コード一覧	437
区点コード入力	403
国番号	426
グループ検索 (電話帳)	88
グループ着信音／画像	91
グループ着信音／画像 (設定状況確認)	92
グループ名変更 (電話帳)	86
クローズイルミネーション	111
クローズ動作設定	63

け

携帯電話製造番号	187
ケーブル接続 (USB)	356
圏外	44
検索 (電話帳)	88

こ

効果音設定 (i モード)	199
公共モード (電源OFF)	65
公共モード (ドライブモード)	64
高速赤外線通信 (IrSS™送信)	354
項目の複数選択	37
国際ダイヤルアシスト設定	59
国際電話アクセス番号	428
国際電話識別番号	428
国際電話のかけかた	58
国際ローミング	426
故障かな?と思ったら	467
故障診断 (i モード)	481
個人データの引用入力	402
個人データの登録・表示	378
コピー	
本体からmicroSDへ	342
文字	403
microSDから本体へ	343
microSD内で別のフォルダへ	344
個別着信音／画像	91
個別着信音／画像 (設定状況確認)	92
個別発信行動作選択	136
個別発信行動作選択の解除	136
ゴミ箱へ捨てる (メール)	170, 171
小文字切替	400
コンテンツ移行対応	344

さ

サーチ (Bluetooth機器)	390
サービスダイヤル	416
在圏状態表示	369
サイズ変更 (イメージ編集)	323
再生	
音声	382
伝言メモ・音声メモ	68
ビデオ	327
PC動画	220
再生制限の更新 (うた・ホーダイ)	260
再生中の操作	
ビデオプレーヤー	328
ミュージック	267
メロディ	334
再接続機能	60
再送信 (メール)	171
サイト閲覧履歴	189
サイトからの i アプリ起動	286
サイトの電話番号・メールアドレス登録	191
サイト表示	
閲覧履歴	189
画面メモ	195
サイト／メールから	199
ブックマーク	193

イメージメニュー

マルチウィンドウ

ワンタッチマルチウィンドウ

i チャネル

i モード

URL履歴

サイドボタン設定

再編集（メール）

サウンド効果

ステレオ・3Dサウンド設定

3Dサウンド

サウンド優先設定

削除

音声

画像

画像全削除（ユーザデータ）

楽曲

画面メモ

きせかえツール

キャラ電

着信履歴

チャンネルリスト

デスクトップアイコン

電子書籍／電子コミック

電話帳（一覧画面）

電話帳（詳細画面）

動画全削除（ユーザデータ）

動画／i モーション

ドキュメント

トルカ

ビデオ

ブックマーク

プッシュトーク電話帳

マチャカラ

メール（一覧画面）

メール（詳細画面）

メール全削除（既読・受信・送信）

メッセージ

メロディ

メロディ全削除（ユーザデータ）

文字

予約リスト（視聴・録画）

リダイヤル／発信履歴

Bookmark全削除

i アプリ

撮影

オートフォーカス撮影

オートフォーカスロック撮影

固定焦点撮影

静止画

動画

メール作成

連続撮影

撮り出し位置指定

シャッター速度

ホワイトバランス

色温度補正

露出値

絞り

ISO感度

フレームレート

解像度

ファイル形式

圧縮率

命名規則

保存場所

サムネイル

保護パスワード

著作権情報

コメント

タグ

キーワード

検索エンジン

SNS連携

クラウドストレージ

外部記憶装置

充電ケーブル

充電器

電源アダプタ

USBメモリ

SDカード

microSDカード

CFカード

XQDカード

XCカード

Type-C端子

Thunderboltポート

FireWireポート

Lightningポート

Micro USBポート

Mini USBポート

標準USB-Aポート

拡張性

互換性

認証

セキュリティ

プライバシー

個人情報

撮影画像の表示

撮影が中断されるとき

撮影画面の見かた（カメラ）

撮影間隔／枚数（連続撮影）

撮影時の設定

撮影時の注意

撮影メニューのアイコン

撮影メニューの選択方法

撮影モード選択

サブアドレス設定

サブ時計設定

シークレットコード設定

シークレットデータ

シークレットデータ解除

シークレットフォルダ

シークレットフォルダの機能

シークレット（専用）モード

シークレット（専用）モード解除

時間内不在着信表示

時刻アラーム音設定

時刻設定

自作アニメの作成

自作アニメの表示

辞書の設定（ダウンロード辞書）

辞書のダウンロード

視聴予約（ワンセグ）

視聴予約（Gガイド番組表リモコン）

指定発信制限

辞典

自動音声メモ

自動起動時刻設定（i アプリ）

自動起動設定（i アプリ）

自動更新（ソフトウェア更新）

自動更新設定（パターンデータ）

自動再生設定（i モーション）

自動受信（メール・メッセージ）

自動電源ON／OFF

自動振分け設定（メール）

自動保存設定（静止画）

自動保存設定（動画）

自動ナナーモード

車載ハンズフリー

写真 → 画像

修正・編集

画像

電話帳

動画／i モーション

保存メール

充電確認音

充電のしかた

受信アドレス一覧

受信画像の設定

受信時動作設定（メール）

受信メールBOX

受信レベル（電波の強さ）

受話音量調節

仕様

消去

音声

着信音量

伝言メモ・音声メモ

肖像権

商標

省電力モード

証明書発行接続先の変更

照明設定（バックライト）

ショートカットボタン機能

シークレットメッセージ → SMS

初期化 → リセット

初期設定

署名／冒頭文

新着お知らせ3D表示

新着メール

確認音設定

表示

新着メールアドレスミネーション

新着メールの確認

振動（バイブレーション）

シンプルメニュー

シンプルメニュー機能一覧

スイッチ付イヤホンマイク

数値の入力方法

スーパーサイレント

ズーム調節

スキャン機能

スクロール機能

ドキュメントビューア

フルブラウザ

i モード

PDFデータ

スクロール設定（メール）

スクロール設定（i モード）

スケジュール

アラーム通知動作

確認

休日・誕生日の登録

シークレットデータ

時刻アラーム音設定

添付ファイル送信

添付ファイル保存

登録

登録可能件数

し

す

本体からmicroSDへコピー	342
microSDから本体へコピー	343
microSD内データの表示	340
ストリーミングタイプのiモーション	203
スペース（空白）挿入	400
スマイルフェイス	229

せ

静止画

オートフォーカス撮影	227
オートフォーカスロック撮影	227
固定焦点撮影	227
撮影	226
登録件数	491
表示（本体）	316
表示（microSD）	340
編集	322
本体からmicroSDへコピー	342
microSDから本体へコピー	343
静止画の保存について	223
製造番号の送信（iモード）	187
赤外線からのiアプリ起動	286
赤外線通信	353
高速赤外線送信（IrSS™送信）	354
赤外線ポートについて	353
全送信／全件受信	354
1件送信／1件受信	354
赤外線リモコン	357
積算リセット（通話時間・料金）	382
積算料金自動リセット	383
セキュリティエラー履歴の確認（iアプリ）	276
セキュリティスキャン→スキャン機能	
接続先選択（iモード）	200
接続待ち時間設定（iモード）	200
設定状況確認	

グループ着信音／画像	92
個別着信音／画像	92
個別発信音動作選択	137
設定・状態参照許可（iモード）	201
設定リセット	142
セルフタイマー	236
セルフモード	139
全角切替	400
全検索（電話帳）	88
全件転送（赤外線通信）	354
全件転送（iC通信）	356
選択受信（メール）	158

そ

騒音抑制（ノイズキャンセラ）	60
操作画面の切り替え（文字入力割画面）	397
操作制限	
オリジナルロック	128

キー操作ロック	132
サイドボタン設定	134
指定発信制限	136
セルフモード	139
ダイヤルロック／おまかせロック	123
ICカードロック設定	294
操作手順表記について	35
操作の取り消しかた	34
操作履歴リセット	108
送受信できるデータ（データ転送）	352
送受信BOX	164
送信アドレス一覧	172
送信画質設定（テレビ電話）	69
送信プレビュー（SMS）	183
送信メールBOX	164
送信元登録（メールアドレス）	160
挿入モード切替	401
ソート機能	
画像	319
楽曲	262
デコメール®テンプレート	153
電話帳	88
動画／iモーション	325
トルカ	297
マチキャラ	332
メール	170
メッセージ	176
メロディ	334
To Doリスト	375
即時更新（ソフトウェア更新）	484
外側カメラへの切り替えかた	222
ソフトウェア	
ドコモケータイdatalink	437
ドコモテレビ電話ソフト	72
SD-Jukebox	264
ソフトウェア更新	481
ソフトキー→ファンクションボタン	
ソフト情報表示設定（iアプリ）	273

た

タイトル一覧

動画	324
ビデオ	327
マチキャラ	332
Music&Videoチャンネル	259

タイトル編集

画像	319
画面メモ	195
きせかえツール	335
キャラ動画	330
自作アニメ	321
ダウンロード辞書	405
チャンネルリスト	246

デコアニメ®テンプレート	153
デコメール®テンプレート	153
デスクトップアイコン	116
電子書籍／電子コミック	363
動画／iモーション	325
ドキュメント	358
バーコードリーダー	238
ビデオ	327
ブックマーク	194
マチキャラ	332
メロディ	334
microSD	341
タイトル名一覧（画像）	316
タイマー機能（アラーム）	370
ダイヤルボタンでの項目選択	33
ダイヤルロック	124
ダウンロード	

おまかせデコメビクチャ	198
画像	197
きせかえツール	198
キャラ電	198
ダウンロード辞書	198
着うたフル®	260
デコアニメ®テンプレート	198
デコメール®テンプレート	198
デコメ®ビクチャ	198
電子書籍／電子コミック	198
トルカ	198
ボタンイルミネーション	198
マチキャラ	198
ユーザ証明書	201
有料コンテンツ	196
iアプリ	272
iメロディ	198
iモーション	203
PC動画	219
PDFデータ	197
ダウンロード辞書の設定	404
卓上ホルダ	42
タブ開き方設定（iモード）	200
単語登録（ユーザ辞書）	404
端末暗証番号	122
入力方法	34
変更	123
端末初期化	143

ち

チェックマークの付けかた	37
地図	300
地図アプリ	282, 302
知的財産権	498
着うたフル®	
再生	261

取得	260
保存	260
本体／microSD 間の移動	344
着信アンサー設定	62
着信イルミネーション	110
着信イルミネーションの点滅 (カメラ機能利用時)	223
着信イルミネーションの点滅 (不在着信時)	27
着信イルミネーションの優先順位	110
着信音	
音量調節	63
次第に大きく(ステップ)	63
消去	63
内蔵データ	96
鳴動時間(メール・メッセージ)	100
優先順位	97
着信音選択	96
着信画像の設定	96
着信画像の優先順位	97
着信許可(個別発着信動作選択)	136
着信拒否(個別発着信動作選択)	136
着信中の表示	61
着信表示(イルミネーション・ ウィンドウ)	109
着信履歴	52
着もじ	54
チャット画面の見かた	178
チャットグループ登録	181
チャット設定	182
チャットメール着信音	
音量調節	63
選択	96
鳴動時間	100
チャットメールの作成・送受信	178
チャットメールの受信	180
チャットメンバー	
入れ替え	180
詳細設定	182
設定	179
チャットグループ登録	181
チャット用語	179
チャネル一覧(i チャンネル)	205
チャプター一覧	258
チャンネルキャプチャ	235
チャンネル設定(ワンセグ)	245
チャンネル設定初期化	254
チャンネルリストの登録	245
中国語	
設定	407
部首入力の設定	407
文字入力(部首)	410
文字入力(編集)画面	408

文字入力(PinYin)	408
文字入力(Stroke)	409
PinYin/Strokeの優先設定	407
中国語の入力に対応している機能	406
直登	92
著作権	498

つ

追加サービス(ネットワークサービス)	423
追加取得	
きせかえツール	335
着うたフル®	260
i モーション	324
PDFデータ	198
通信モード	347
ツータッチダイヤル	94
通話時間・料金の確認	382
通話中イルミネーション	110
通話中音声メモ	380
通話中機能選択	417
通話中着信設定	417
通話中の着信動作選択	417
通話中保留	64
通話品質アラーム	100
通話料金通知	383
通話料金の上限設定	383

て

定型文登録	402
定型文入力	401
ディスプレイ	
照明設定	107
配色・背景	107
フォント設定	113
ブライバシーアングル	106
見かた	24
データ通信	434
データ転送(OBEX™通信)	434
データ放送	249
データ放送からのi アプリ起動	286
データリンクソフト→ドコモケータイdatalink	
データBOX	
フォルダ構成	314
フォルダ作成・削除・編集	348
テーマの変更	108
テキストメモ	384
テキストリーダー	239
デコメアニメ®	
作成・送信	150
作成・送信(デコメアニメ®テンプレート)	152
デコメ®絵文字	147

デコメール®	
作成・送信	148
作成・送信(おまかせ)	150
作成・送信(デコメール®テンプレート)	152
デコメール®テンプレート	
ダウンロード	198
保存可能件数	493
保存件数確認	153
デコメ®ピクチャのダウンロード	198
デコレーションテレビ電話	71
デジタルテレビ放送	244
デスクトップ	114
デスクトップアイコンの貼り付け	115
デスクトップインフォ	114
デスクトップ初期化	116
デスクトップテーマ	115
手ブレ補正	236
デュアルネットワーク	415
デュアルモード(2in1)	419
テレビ視聴	246
テレビ電話	
受けかた	61
遠隔監視設定	72
音声自動再発信	69
外部機器での操作	72
かからなかった場合	51
かけかた	48
画像選択	70
画面の見かた	49
キャラ電設定	50
キャラ電の利用	69
デコレーションテレビ電話	71
伝言メモの再生・消去	68
ハンズフリー切替	69
ビジュアルチェック	50
ブチメッセージ	71
i モード中の応答方法設定	70
テレビ電話/音声電話切替(着信側)	62
テレビ電話/音声電話切替(発信側)	51
テレビ電話画面設定	69
テレビ電話切替機能通知	70
テレビ電話着信音	
音量調節	63
選択	96
テレビ電話発着信中の画面設定	104
テレビリモコン	357
テレリンク	250
テロップカラー設定	206
テロップ速度設定	206
テロップ表示	205
テロップ表示設定	206
電源の入れかた/切りかた	44

電源を入れたときの画面設定	104	登録件数確認	91	microSDから本体へコピー	343
電源OFF時ICロック設定	294	登録内容	84	動画の保存について	223
伝言メモの再生・消去	68	ブッシュトーク電話帳	77	動画保存先選択	234
伝言メモの設定	67	本体からmicroSDへコピー	342	登録	
電子書籍／電子コミック	362	本体とFOMAカードの違い	84	ブッシュトーク電話帳	77
転送（メール）	160	メール作成	147	登録外着信拒否	138
転送でんわ	414	microSDから本体へコピー	343	登録可能件数（各種データ）	493
転送でんわ（海外）	432	microSD内データの表示	340	登録商標	498
転送でんわ（個別発信動作選択）	136	電話帳お預かりサービス	139	ドキュメントビューア	359
電卓	384	電話帳画像着信設定	106	スクロール	360
電池		電話帳画像転送	356	操作	360
充電のしかた	41	電話帳からの宛先入力	146	ドキュメント一覧の見かた	359
使用可能時間	41	電話帳データの引用入力	402	表示	359
電池切れ表示	43	電話の受けかた	61	文字列の検索	361
電池残量確認	43	電話の受けかた（海外）	429	時計設定	45
電池の節約（省電力モード）	107	電話の受けかた（スイッチ付イヤホンマイク）	387	時計表示（イルミネーション・ウィンドウ）	28
電池バックの寿命	41	電話のかけかた	48	時計表示の設定（イルミネーション・ウィンドウ）	109
電池バックの付け外し	40	海外利用	429	時計表示の設定（待受画面）	113
電波の強さ（受信レベル）	44	国際電話	58	ドコモケータイdatalink	437
添付ファイル		サイト／メールから	199	ドコモ証明書	188
選択受信取得	161	スイッチ付イヤホンマイク	387	ドコモテレビ電話ソフト	72
送信	153	ダイヤル入力	48	ドライブモード → 公共モード	
保存	160	着信履歴	52	取り扱い上の注意	16
添付ファイル自動再生設定（メール）	173	着もじ	55	トリミング（イメージ編集）	323
添付ファイル自動再生設定（メッセージ）	199	直デン	93	トルカ	295
添付ファイル優先受信設定	173	ツータッチダイヤル	94	取得	296
電話着信音		電話帳	87	設定	298
音量調節	63	リダイヤル／発信履歴	52	ダウンロード	198
選択	96	電話発信着信中の画面設定	104	添付ファイル送信	153
優先順位	97	電話番号		添付ファイル保存	160
電話帳	83	確認（自分）	46	表示	296
一覧画面（タブ表示）	87	検索（電話帳）	88	表示（microSD）	340
グループ着信音／画像	91	入力の修正	48	表示画面の見かた	296
グループ名変更	86	電話番号通知	46	保存可能件数	493
検索	88			本体からmicroSDへコピー	342
個別着信音／画像	91			microSDから本体へコピー	343
サイトから登録	191			トルカからの i アプリ起動	286
削除（一覧画面）	89			トルカビューア	296
削除（詳細画面）	91				
シークレットコード設定	90				
シークレットデータ	125				
指定着信許可	136				
指定着信拒否	136				
指定転送でんわ	136				
指定発信制限	136				
指定留守番電話	136				
修正・編集	90				
添付ファイル送信	153				
添付ファイル保存	160				
登録（他の画面から）	86				
登録（本体、FOMAカード）	84				
登録外着信拒否	138				
登録可能件数	493				

と

問い合わせ中の画面設定

動画

アップロード	216
移動	325
再生（本体）	324
再生（microSD）	340
再生ソフト（パソコン）	466
削除	325
撮影	233
撮影時間	492
タイトル、ファイル名について	318
添付ファイル送信	153
プログラム再生	326
編集	326
保存可能件数	493
本体からmicroSDへコピー	342
本体／microSD間の移動	344

な

内蔵データ

拡大メニュー（きせかえツール）	119
着信音・メロディ・アラーム音	96
i アプリソフト	277
PDFデータ	357
名前検索（電話帳）	88
並び替え → ソート機能、フィルタ機能	

に

日英版しゃべって翻訳 for N	278
日中版しゃべって翻訳 for N	279

入力モード切替	400
認証パスワード (データ転送)	353

ね

ネットワーク暗証番号	122
ネットワーク (3G/GSM) 切替	430
ネットワークサーチ設定 (海外)	430
ネットワークサービス	411
英語ガイドンス	416
遠隔操作設定	418
遠隔操作設定 (海外)	432
キャッチホン	413
サービスダイヤル	416
追加サービス	423
通話中機能選択	417
デュアルネットワーク	415
転送でんわ	414
転送でんわ (海外)	432
番号通知お願い	415
番号通知お願い (海外)	432
マルチナンバー	418
迷惑電話ストップ	415
留守番電話	412
留守番電話 (海外)	432
ローミングガイドンス (海外)	432
OFFICEED	423
2in1	419
ネットワーク再検索 (海外)	430

の

ノイズキャンセラ	60
----------	----

は

バーコードリーダー	236, 288
バーコードリーダーからの i アプリ起動	286
バージョンアップ (i アプリ)	287
バージョン表示 (パターンデータ)	489
ハイパークリアボイス	60
バイブレータ (振動)	98
バイブレータ動作の優先順位	98
バイリンガル	113
バケット通信	434
バケット通信中着信設定	70
パスワード変更 (i モード)	192
パソコン接続	433
パターンデータ更新	488
肌色補正 (イメージ編集)	323
バックアップ	345
バックアップデータ削除	346
バックアップデータ表示	345
復元	345
バックグラウンド再生	269
バックライト設定	107

発信者番号通知	
基本設定	46
通話ごとの設定	56
186付加/184付加発信	56
発信制限 (個別発信動作選択)	136
発信履歴	52
発信番号表示設定	106
パノラマ撮影	232
貼り付け (文字)	403
半角切替	400
番組設定 (Music&Videoチャンネル)	256
番組の再生 (Music&Videoチャンネル)	258
番組の取得	257
番号通知お願い	415
番号通知お願い (海外)	432
ハンズフリー (通話中切替)	52
ハンズフリー切替 (テレビ電話)	69

ひ

比吸収率 (SAR)	494
ピクチャー一覧	316
ピクチャー一覧での画像表示	34
ピクチャー表示設定	316
ビジュアルチェック (テレビ電話)	50
非通知着信設定	137
日付設定	45
ビデオ	
再生	327
削除	327
ビデオプレーヤー	327
画面の見かた	328
操作	328
表記 (操作手順) について	35
表示アイコン設定	118
表示画質モード設定	112
標準タイプの i モーション	203

ふ

ファイルサイズ設定	225
ファイル制限	318
ファイル添付メール	153
ファイル名編集	
画像	319
動画/ i モーション	325
メロディ	334
ファンクション表示	28
ファンクションボタンの使いかた	28
フィルタ機能	
トルカ	297
メール	170
メッセージ	176
To Doリスト	375
フォーマット (microSD)	346

フォトモード	226
フォト文字クリエイター	278
フォトレタッチ (イメージ編集)	323
フォルダ移動 → 移動 (フォルダ間)	
フォルダ作成・削除・編集	
データBOX	348
ブックマーク	193
メール	168
microSD	349
フォルダロック	135
フォント設定	113
複数選択 (項目)	37
不在お知らせ (着信イルミネーション)	110
不在 / 新着確認設定	66
不在着信	
イルミネーション	27
確認	27, 66
確認音設定	66
件数確認	53
履歴	53
付箋アプリ	283
付属品	19
ブチメッセージ	71
ブックマーク	193
添付ファイル送信	153
添付ファイル保存	160
登録可能件数	493
本体からmicroSDへコピー	342
microSDから本体へコピー	343
microSD内データの表示	340
ブッシュ信号送信	57
ブッシュトーク	74
設定	80
着信 (参加)	76
発信	74
ブッシュトークプラス	74
メンバー追加 (通信中)	76
ブッシュトーク電話帳	77
削除	80
登録	77
発信	79
プライバシーアングル	106
フリガナ検索 (電話帳)	88
フルブラウザ	211
画像や動画のアップロード	216
画面の見かた	213
サイト閲覧履歴	189
サイト全体から表示したい部分	
を表示	216
スクロールする	213
設定する	217
ダブルクリック機能	214
ドラッグモード	214

表示方法を切り替える.....	213
フレーム.....	214
ページの表示.....	212
ホームURL設定.....	212
ボタン操作.....	214
マルチウィンドウ.....	190
Cookie.....	217
Flashの再生.....	216
i モードから切り替える.....	188
Referer.....	218
SSL/TLS.....	212
プレイリスト.....	263
フレーム (フルブラウザ).....	214
フレーム合成 (イメージ編集).....	323
フレーム撮影.....	231
プレーヤー画面変更.....	268
プレビュー表示.....	324
プレフィックス.....	57

へ

ベシックチャネル (i チャネル).....	205
ページの切り替え方法.....	33
ページ表示	
インターネットホームページ.....	192, 212
画面メモ.....	195
サイト閲覧履歴.....	189
サイト/メールから.....	199
ブックマーク.....	193
マイメニュー.....	192
マルチウィンドウ.....	190
ワンタッチマルチウィンドウ.....	194
i チャネル.....	205
i モードサイト.....	186
URL履歴.....	192
ヘルシー i アプリ BI-LINK mobile.....	277
変換モード設定 (T9).....	406
編集・修正	
画像.....	322
電話帳.....	90
動画/ i モーション.....	326
保存メール.....	155
返信 (メール).....	159

ほ

ボイスクロック.....	66
ボイスモード.....	235
ボイスモニター.....	66
ポインタ.....	213
ポインタ設定.....	217
放送用保存領域.....	244
冒頭文/署名設定.....	174
ポーズダイヤル.....	57
ホームページ.....	192

ホームURL設定 (フルブラウザ).....	212
ホームURL設定 (i モード).....	199
保護	
画面メモ.....	195
メール.....	170, 171
メッセージ.....	176
Bluetooth機器.....	391
保護可能件数 (各種データ).....	493
保証とアフターサービス.....	479
保存可能件数 (各種データ).....	493
保存件数確認	
画面メモ.....	195
デコメアニメ®テンプレート.....	153
デコメール®テンプレート.....	153
メール.....	168, 170
メッセージ.....	176
保存容量確認	
画像一覧.....	319
楽曲一覧.....	262
キャラ電一覧.....	330
静止画・連続撮影.....	228
動画一覧.....	325
動画撮影.....	234
ドキュメント一覧.....	358
パッケージ一覧.....	336
ビデオ一覧.....	327
マチャラー一覧.....	332
マンガ・ブックリーダー一覧.....	363
メロディー一覧.....	334
PC動画一覧.....	220
保存BOX.....	155
ボタンイイルミネーション	
確認.....	336
設定.....	111
ダウンロード.....	198
保存可能件数.....	494
ボタン確認音.....	99
ボタン操作	
ショートカットボタン機能.....	30
長押し操作.....	24
ファンクションボタンの使いかた.....	28
ボタンの名称と機能.....	22
ボタンの文字割り当て.....	455
ボタンバックライト.....	112
保留 (着信中、通話中).....	64
保留音設定.....	64
ホワイトバランス設定.....	226
本書の操作手順表記.....	35
本書の見かた/引きかた.....	1
本体コピー	
画像など.....	343
電話帳など (PIMデータ).....	343
本文表示設定 (メール).....	173

ま

マーカースタンプ (イメージ編集).....	323
マイドキュメント.....	357
マイピクチャ	
表示.....	316
フォルダ作成・削除・編集.....	348
マイプロフィール	
引用入力.....	402
自局番号確認.....	46
添付ファイル送信.....	153
登録.....	379
表示.....	378
マイメニュー.....	191
マクドナルド トクするアプリ.....	282
待受画面	
画面設定.....	105
戻りかた.....	34
優先順位.....	105
待受中音声メモ.....	380
待受時計表示.....	113
待受 i アプリ.....	286
マチャキャラ	
設定.....	112
ダウンロード.....	198
表示.....	332
保存可能件数.....	494
マチャキャラ設定.....	112
マナーモード.....	101
マナーモード選択.....	104
マニュアル連続撮影.....	230
マルチアクセス.....	366
マルチアクセスの組み合わせ.....	463
マルチウィンドウ.....	190
マルチタスク.....	367
マルチタスクの組み合わせ.....	464
マルチナンバー.....	418
マンガ・ブックリーダー.....	362
一覧の見かた.....	363
操作.....	364

み

ミュージックの保存可能件数.....	494
ミュージックプレーヤー.....	266
再生.....	261
再生画面の見かた.....	266
再生中の操作.....	267
プレイリスト.....	263
FOMA端末を閉じたまま再生.....	262
みんなNらんど.....	187

む

ムービーモード.....	233
無音時間設定.....	138

め	
迷惑電話ストップ	415
迷惑電話防止機能の優先順位	144
メイン時計設定	45
メインメニューの切り替え	32
メインメニューの並び替え	370
メインメニューの表示方法	29
メインメニューの変更	108
メールアドレス	
検索 (電話帳)	88
登録 (宛先・送信元)	160
メール一覧表示設定	173
メールからの i アプリ起動	286
メール着信音	
音量調節	63
選択	96
鳴動時間	100
優先順位	97
メールの各種設定	
自動振分け設定	168
送受信中の画面設定	104
メール一覧表示設定	173
メール設定	173
メール設定確認	173
メール設定リセット	173
メール選択受信設定	173
メール/メッセージ鳴動	100
メール読み上げ設定	173
BOXロック/フォルダロック	135
i モード問い合わせ設定	174
メールの管理	
移動 (フォルダ間)	170, 171
検索	170
ゴミ箱へ捨てる	170, 171
削除	170, 171
添付ファイル保存	160
表示 (未読メール)	157
表示 (メールBOX)	164
フォルダ作成・削除・編集	168
ブログ・メールメンバー登録	155
保護/保護解除	170, 171
保存可能件数	493
保存件数確認	168, 170
本体から microSD にコピー	342
microSD から本体へコピー	343
microSD 内データの表示	340
メールの基礎知識	
一覧画面の表示行数切替	165
一覧画面の表示名切替	165
一覧画面の見かた	166
作成・送信	146
受信したときは	156
詳細画面の見かた	167

新着メールの表示	157
フォルダー一覧画面の見かた	165
本文の文字サイズ変更	165
メール	146
メール表示 (メールBOX)	164
メールメニューの表示	146
メール読み上げ	162
メールの作成	
宛先削除	147
宛先タイプ変更	147
一時保存	154
添付ファイル送信	153
ブログ・メールメンバーからの宛先入力	146
メールの送受信	
再送信	171
再編集	171
自動受信	156
選択受信	158
送信 (サイト/メールから)	199
転送	160
表示 (新着メール)	157
返信	159
保存メール送信	155
メール連動型 i アプリ	272
メッセージ	
削除	176
自動受信	156
表示 (既読・未読メッセージ)	176
保護/解除	176
保存可能件数	493
保存件数確認	176
i モード問い合わせ設定	174
メッセージ一覧表示設定	199
メッセージ自動表示設定	199
メッセージ着信音	
音量調節	63
選択	96
鳴動時間	100
メッセージの基礎知識	
アイコン説明	175
受信したときは	175
メニューアイコンの変更	108
メニュー画面の表示設定	108
メニュー機能一覧	440
メニュー項目の検索方法	31
メニュー操作の表記	35
メニューの選択方法	29
メニュー番号入力での機能表示	32
メモの再生・消去 (音声/動画)	68
メモリーカード → microSD	
メモリ番号検索 (電話帳)	88
メロディ	
移動	334

再生 (本体)	333
再生 (microSD)	340
再生中の操作	334
削除	334
タイトル、ファイル名について	333
ダウンロード	198
添付ファイル送信	153
添付ファイル保存	160
内蔵データ	96
フォルダ作成・削除・編集	348
プログラム再生	334
保存 (サイト)	198
保存可能件数	493
本体から microSD にコピー	342
microSD から本体へコピー	343
メロディコール設定	99
メロディ連動 (パイプレータ)	98

も

文字	
絵文字記号連続入力	400
絵文字入力	400
大文字/小文字切替	400
改行入力	400
顔文字入力	400
記号入力	400
切り取り	403
区点コード入力	403
コピー	403
削除	401
書体・太さ・サイズの設定	113
スペース (空白) 挿入	400
全角/半角切替	400
挿入/上書きモード切替	401
定型文	401
データ引用	402
入力モード切替	400
貼り付け	403
変換	399
変換範囲の変更	399
文字サイズ	
電話帳 (拡大/標準)	89
入力サイズ切替	397
フォント設定	113
文字サイズ設定 (メール)	173
文字サイズ設定 (i チャネル)	206
文字サイズ設定 (i モード)	199
文字スタンプ (イメージ編集)	324
文字入力	
学習履歴クリア	404
かな方式	398
自動カーソル移動	397
ダウンロード辞書の設定	404

中国語入力	406	料金の上限設定	383	ユーザ設定	253
T9入力方式	405	履歴参照 (ライフストーリービューア)	368	録画	251
2タッチ方式	405			録画の再生	327
文字入力 (編集) 画面	396	る		ワンセグECOモード	253
文字入力方式設定	397	留守番電話	412	Gガイド番組表リモコン	249
文字割り当て	455	留守番電話 (海外)	432	ワンタッチマルチウィンドウ	194
モバイルGoogleマップ	278	留守番電話 (個別発信動作選択)	136		
モバイルSuica登録用 i アプリ	281			英字	
ゆ		れ		Aナンバー/アドレス (2in1)	419
ユーザ辞書	404	連続撮影	230	Aモード (2in1)	419
ユーザ証明書	188	連続通話時間	41	ACアダプタ	42
ユーザ設定 (ワンセグ)	253	連続待受時間	41	ATコマンドについて	437
ユーザの詳細設定 (チャットメール)	182			AV Phone To 機能	199
優先順位 → 機能の優先順位		ろ		Bナンバー/アドレス (2in1)	419
優先ネットワーク設定 (海外)	431	ローミングガイドンス (海外)	432	Bモード (2in1)	419
有料コンテンツのダウンロード	196	ローミングガイドンス設定 (海外)	431	BGM再生	269
輸出管理規制	497	ローミング着信規制 (海外)	432	Bluetooth	388
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号	428	ローミング着信通知 (海外)	432	機能の停止	391
		録音		接続	390
よ		音声	381	接続待機	391
予定 (To Do リスト)	374	音声メモ	380	設定	393
呼出音 (相手) の変更	99	録画予約 (ワンセグ)	252	対応サービス	388
呼出時間表示設定	138	ロック機能		通話	392
読み上げルール	163	オリジナルロック	128	動画や音楽の再生	393
読み編集 (T9)	406	顔認証設定	134	登録	390
予約更新 (ソフトウェア更新)	485	キー操作ロック	132	取り扱い上のご注意	389
		個別発信動作選択	136	利用の流れ	389
		シークボタン設定	134	ワンセグ音声の再生	392
ら		シークレットフォルダ	127	Bookmark → ブックマーク	
ライフストーリービューア	368	シークレット (専用) モード	125	Bookmark 登録	193
楽オク☆アプリ	282	セルフモード	139	BOXロック	135
		ダイヤルロック/おまかせロック	123	CA証明書	188
り		登録外着信拒否	138	chキー設定	369
リセット		非通知着信設定	137	CLR (CLR) ボタンについて	34
一括情報リセット (マチキャラ)	332	呼出時間表示設定	138	CODE128	236
オリジナルメニュー初期化	109	BOXロック/フォルダロック	135	DCアダプタ	42
学習履歴クリア	404	ICカード認証設定	133	DCMX クレジットアプリ	280
画面/音設定リセット	336	ICカードロック設定	294	DPOF設定	348
積算リセット	382			DTMF送信	50
積算料金自動リセット	383	わ		ECOモード	107
設定リセット	142	ワード予測の設定	397	FeliCa	292
操作履歴リセット	108	ワンセグ	243	FeliCa マーク (マーク)	
端末初期化	143	アラーム通知動作	376	おサイフケータイ	293
チャンネル設定初期化	254	視聴	246	トルカ取得	296
デスクトップ初期化	116	視聴 (サイト/メールから)	199	ICカード認証機能	133
フルブラウザ設定リセット	217	視聴画面の見かた	246	i C通信について	355
マイプロフィール初期化	379	視聴時間 (電池)	41	FirstPassの設定	201
メール設定リセット	173	視聴・録画の予約	252	Flash	216
i チャネル初期化	206	視聴・録画の予約 (サイト/メールから)	199	再生	216
i モード設定リセット	200	チャンネル設定	245	Flash画像	191
リダイヤル	52	チャンネルリスト	245	FOMAカード	
リモート録画予約 (Gガイド番組表リモコン)	280	データ放送	249	暗証番号	122
リモコン機能	357	テレビリンク	250	差し替え時の設定	39

種類	39	設定	286	i Menu画面の表示	186
製造番号	187	i アプリTo設定	285	SSLページの表示	188
セキュリティ機能 (動作制限機能)	38	i ウィジェット	288	i モードパスワード	122
付け外し	38	起動	289	i モードパスワード変更	192
電話帳データの管理	350	効果音	290	i モードメール	146
電話帳登録	84	ダウンロード	290	i モードメニュー	186
SMSの管理	350	ローミング設定	290	ICオーナー確認	295
FOMAカード (UIM) 操作	350	i コンシェル	206	ICオーナー変更	295
FOMA端末から利用できるサービス	465	インフォメーションの受信	208	i Cお引っ越しサービス	292
FOMA端末の暗証番号	122	インフォメーション表示設定	208	ICカードからの i アプリ起動	286
FOMA端末へコピー		お預かりセンターへの保存	139	ICカード通知設定	294
画像など	343	設定	208	ICカード認証設定	133
電話帳など (PIMデータ)	343	表示	207	ICカードロック設定	294
FOMA通信環境確認アプリ	281	ポップアップメッセージ	208	i C通信	355
Gガイド番組表リモコン	249, 279	i チャンネル	205	全送信/全受信	356
Google モバイル	283	i チャンネル初期化	206	FeliCa マーク (マーク) について	355
GPRS ネットワーク	426	i チャンネル設定	206	1件送信/1件受信	355
GPS機能	299	i メロディのダウンロード	198	iD 設定アプリ	280
位置提供	307	i モーション	203	i Menu	186
位置履歴	311	移動	325	Internet	192
音/バイプレータ設定	99	切り出し (i モーション編集)	326	IrSS™送信 (高速赤外線通信)	354
現在地確認	301	再生 (本体)	324	ISP接続通信	200
現在地確認設定	301	再生 (microSD)	340	i Wタッチ	283
現在地通知	310	削除	325	JANコード	236
対応 i アプリ	302	自動再生設定	204	Mail To機能	199
地図	300	ダウンロード	203	Media To機能	199
地図アプリ	302	添付ファイル送信	153	microSD	
GSMネットワーク	426	添付ファイル保存	160	コピーできるデータ	341
i アバターメーカー	277	フォルダ作成・削除・編集	348	付け外し	337
i アプリ	271	編集	326	データの表示	340
音量調節	276	保存 (サイト)	204	取り扱い上の注意	337
起動 (サイト・メールなど)	285	保存可能件数	493	バックアップ	345
削除	275	本体からmicroSDへコピー	342	フォーマット	346
自動起動時刻設定	284	本体/microSD間の移動	344	フォルダ構成	338
自動起動設定	284	microSDから本体へコピー	343	フォルダ作成・削除・編集	349
セキュリティエラー履歴の確認	276	i モーション情報の確認	204	復元	345
ダウンロード	272	i モーション保存	204	保存件数	338
登録ソフト	277	i モード故障診断	481	microSDカード → microSD	
ページジャンプアップ	287	i モード接続先	200	microSD管理	340
保存可能件数	493	i モード設定	199	microSDソフト一覧	287
i アプリコール	284	i モード設定確認	200	microSDへコピー	342
ダウンロード設定	285	i モード設定リセット	200	microSD保存データ (i アプリ)	288
履歴	285	i モード通信中着信設定	200	microSDモード	347
i アプリ情報の確認	276	i モード問い合わせ		microSDリーダー/ライター	347
i アプリについて	273	設定	174	MTPモード	347
i アプリの基礎知識		メール・メッセージ	159	Music&Videoチャンネル	256
起動と終了	273	i モードの基礎知識		Music&Videoチャンネルの保存可能件数	493
メール運動型 i アプリ	272	開始と終了	186	N-02A用CD-ROM	437
i アプリ	272	画像表示について	189	OBEX™通信	356, 434
i アプリバンキング	281	サイトで使う操作	189	OFFCEED	423
i アプリ待受画面		スクロール機能	189	ON/OFFの選択	34
解除	287	ページの戻りかた/進みかた	190	PC動画	
終了情報確認	287	i モード	186	再生	220

再生中の操作	267	Web To 機能	199	サイト	
ダウンロード	219	WMAデータの登録	265	閲覧履歴画面	189
PDFデータ	357	WORLD CALL	58	グループ覧画面	195
ダウンロード	197	WORLD WING	39, 426	グループ内データー覧画面	195
添付ファイル送信	153	YES/NOの選択	34	サイト画面	187
添付ファイル保存	160			URL一覧画面	192
保存可能件数	493	数字		自作アニメ	
PDFデータ画面の見かた	360	1件転送(赤外線通信)	354	一覧画面	321
PDFデータの表示	357	1件転送(iC通信)	355	再生画面	322
Phone To 機能	199	1Seg → ワンセグ		辞典	
PINコード(PIN1/PIN2)	122	186付加/184付加	56	検索結果画面(一覧・詳細)	385
PIN設定	123	2タッチ方式での文字入力	405	検索履歴画面	385
PINロック解除	123	2タッチ方式の文字割り当て	456	辞典画面	385
QRコード	236	2in1	419	新規SMS画面	183
SAR(比吸収率)	494	3Dサウンド	98	スケジュール	
SD-Audioデータの登録	264	3D表示(新着お知らせ)	117	一覧画面	373
SD-Jukebox	264	3Gネットワーク	426	スケジュール画面	373
SMS		3G/GSM切替	430	スケジュール・休日詳細画面	373
作成・送信	182	4枚画像合成(イメージ編集)	321	スマイルフェイス	
受信	184	64Kデータ通信	434	撮影確認画面	228
送信プレビュー	183			撮影画面	228
本体からmicroSDへコピー	342	機能メニュー		赤外線受信画面	354
microSDから本体へコピー	343	アラーム		ダウンロード辞書画面	405
SMS設定	173	一覧画面	371	着信履歴画面	54
SMSセンター設定	184	詳細画面	371	着もじメッセージ作成一覧画面	55
SMS送達通知設定	183	位置履歴		チャット	
SMS送達通知表示	183	一覧画面	312	グループ覧画面	182
SMS問い合わせ	184	詳細画面	312	グループメンバー覧画面	182
SMS本文入力設定	183	おしゃべり機能画面	382	チャット画面	179
SMS有効期間設定	183	オリジナルテーマ画面	108	メンバー設定画面	180
SSL証明書の操作	201	オリジナルメニュー画面	109	チャンネル覧画面	205
SSLページの表示	188	オリジナルロック		直登画面	93
Start! iウィジェット	282	カテゴリ覧	132	定型文	
To Doリスト		機能一覧画面	132	一覧画面	403
アラーム通知動作	376	グループ覧画面	132	フォルダー覧画面	403
確認	375	顔認証設定画面	135	データBOX	
時刻アラーム音設定	100	画面メモ		フォルダー覧画面	348
登録	374	一覧画面	195	テキストメモ画面	384
登録可能件数	493	詳細画面	196	テキストリーダー	
本体からmicroSDへコピー	342	感情/キーワードお知らせ画面	175	テキストリーダー画面	240
microSDから本体へコピー	343	きせかえツール		読み取り画面	241
TOBAL M	277	コンテンツ設定確認画面	120	読み取りデータ画面(一覧・詳細)	241
T9入力方式		設定一覧画面	120	デコメアニメ®	
文字入力	405	パッケージ一覧画面	335	新規デコメアニメ画面	151
文字割り当て	457	キャラ電		デコメアニメテンプレート一覧	153
読み編集	406	一覧画面	330	デコメアニメテンプレートプレ	
T9変換モード設定(漢字・かな)	406	キャラ電画面	330	ビュー画面	153
UIM → FOMAカード		撮影画面	331	編集メニュー画面	151
URL入力	192	国番号設定画面	59	デコメール®	
URL履歴	192	現在地通知先登録画面	310	デコメールテンプレート覧画面	153
USBケーブル接続	356	国際プレフィックス設定画面	58	デコメールテンプレートプレビュー画面	153
USBモード設定	347	個別発信動作選択画面	137		
WEBメール	147				

デスクトップ		マイピクチャ		チャンネル情報画面	246
アイコン画面	116	画像一覧画面	319	チャンネルリスト選択画面	246
デスクトップ画面 (テーマ・詳細)	116	マイピクチャ画面	319	テレピンク一覧画面	250
電卓画面	384	マイプロフィール画面	378	録画予約リスト一覧画面	253
電話帳		マチャラ		Bluetooth	
一覧画面	88	一覧画面	332	登録機器リスト画面	391
グループ設定画面	87	マチャラ画面	332	Bluetoothメニュー画面	390
詳細画面	89	マナー起動 (解除) 時間設定		Bookmark	
電話帳預かりセンターの通信履歴一覧画面	141	一覧画面	102	一覧画面	194
電話 / テレビ電話		詳細画面	102	フォルダー一覧画面	193
監視許可番号登録画面	73	マンガ・ブックリーダー		FOMAカード (UIM) 操作画面	350
着信中画面	61	一覧画面	363	i アプリ	
通話中画面	50	マンガ・ブックリーダー画面	364	セキュリティエラー履歴画面	276
テレビ電話中画面	50	ミュージックプレーヤー		ソフト一覧画面	274
番号入力画面	50	楽曲一覧画面	262	待受画面終了情報画面	287
動画		再生画面	268	ICカード一覧画面	274
一覧画面	325	プレイリスト一覧画面	264	microSDソフト一覧画面	287
プログラムフォルダー一覧画面	326	プレイリスト楽曲一覧画面	264	microSD保存データ一覧画面	288
ドキュメント		ムービーモード		i コンシール画面	207
一覧画面	358	確認画面	234	i スケジュール	
ドキュメント画面	362	撮影画面	233	一覧画面	372
トルカ		メール		詳細画面	372
一覧画面	297	アドレス画面 (一覧・詳細)	172	i モーション	
表示画面	297	一覧画面	170	ダウンロード完了画面	204
フォルダー一覧画面	297	詳細画面	171	ICカード認証設定画面	133
ネットワークサービス		新規メール画面	147	microSD	
応答メッセージ設定画面	423	送受信BOX一覧画面	170	通知先一覧画面	311
追加サービス画面	423	送受信BOX詳細画面	171	通知先詳細画面	311
マルチナンバー電話番号設定画面	419	送受信BOXフォルダー一覧画面	170	通知先フォルダ画面	311
留守番設定確認画面	413	フォルダー一覧画面	168	データ一覧画面	341
バーコードリーダー		本文入力画面	148	データ詳細画面	341
読み取り画面	237	未読メール一覧画面	170	バックアップデータ参照画面	346
読み取りデータ一覧画面	238	メッセージ		バックアップデータ詳細画面	346
読み取りデータ詳細画面	238	一覧画面	176	ファイル一覧画面	341
発信履歴画面	54	詳細画面	176	フォルダー一覧画面	349
パノラマ		メモの再生 / 消去画面 (音声 / 動画)	69	microSD画面	340
撮影確認画面	228	メロディ		microSD管理画面	340
撮影画面	228	一覧画面	334	Music&Video チャネル	
ビデオプレーヤー		メロディ画面	334	チャプター一覧画面	258
一覧画面	327	文字入力 (編集) 画面	400	番組一覧画面	259
再生画面	328	ユーザ辞書画面	404	Music&Video チャネル画面	258
フォトモード		優先ネットワーク設定画面	431	PC動画一覧画面	220
確認画面	228	ライフヒストリー		PDF	
撮影画面	228	ビューア拡大画面	369	データ一覧画面	358
ブッシュトーク電話帳画面	79	ビューア画面	369	データ画面	362
フルブラウザ画面	215	リダイヤル画面	54	To Do リスト	
プレフィックス設定画面	58	連続撮影		内容確認画面	375
ブログ・メールメンバー		確認画面	231	To Do リスト画面	375
一覧画面	155	撮影画面	228		
詳細画面	156	詳細表示確認画面	231		
ポーズダイヤル画面	57	ワンセグ			
保存メール一覧画面	155	視聴画面	248		
ボタンイルミネーション一覧画面	336	視聴予約リスト一覧画面	253		

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法

クイックマニュアルでは、本FOMA端末の基本的な操作や表示について記載しています。

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下図のように折ってご使用ください。クイックマニュアル（海外利用編）は、海外で国際ローミング（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

簡易手册的使用方法

本簡易手册记载了有关本FOMA手机的基本操作方法及显示。

编入本说明书中的简易手册可按照剪切线剪裁，为方便使用，请按照下图所示进行折叠。在海外利用国际漫游（WORLD WING）服务时，请携带简易手册（海外使用篇）。

簡易手册的使用方法

本簡易手册記載了有關本FOMA手機的基本操作方法及顯示。

匯入本說明書中的簡易手册可按照剪切線剪裁，為便於使用，請按照下圖所示進行折疊。在海外利用國際漫遊（WORLD WING）服務時，請攜帶簡易手册（海外使用篇）。


■切り取りかた

キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。


下図のように定規などをキリトリ線に合わせて切り取れます。

切り離すときは、ほかのページを切らないように1ページずつ切り離してください。

※はさみなどで切り取る際は、ケガなどに十分ご注意ください。


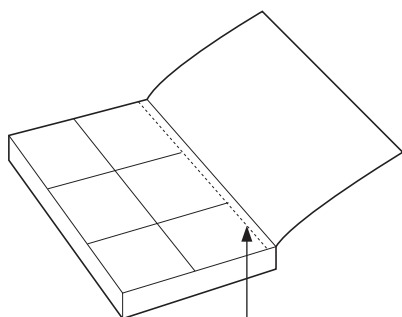


キリトリ線

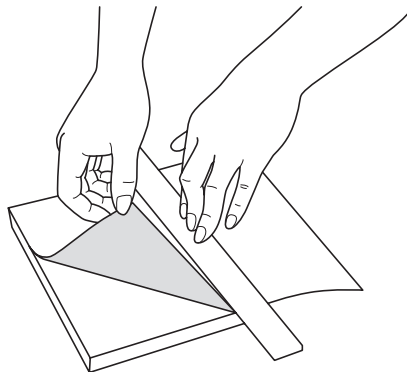

■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

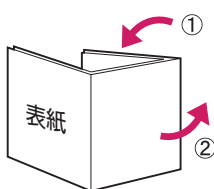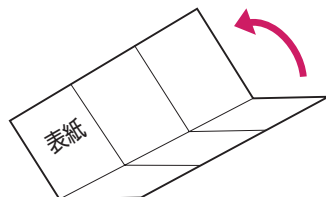

■絵文字、記号、顔文字、URLの入力

【絵記】→[絵記] または [絵記] でタブ表示切り替え→絵文字などを選択 (絵文字や記号の場合、入力が終わったら [絵記])

■文字の消去

☒ で削除したい文字の前にカーソルを合わせる→[DEL]

■スペースの入力

[Sp] [機能] →「スペース入力」

☒ (カーソルが文末の場合のみ)

■改行の入力

[Enter]

☒ (カーソルが文末の場合のみ)

■入力した文字の大文字/小文字の切り替え

[Shift]

テキストメモに「携帯」を入力

■文字入力 (編集) 画面の表示

[Text] →「LifeKit」→「テキストメモ」→[編集] →[文字] (数回) →「漢字ひらがな入力モード」にする→

け→[2]を4回、い→[1]を2回、た→[4]を1回、い→[1]を2回

■文字の変換

[Sp] [変換] →☒→変換候補「携帯」を選択

ワンセグ

■チャンネルリストの登録

[Text] →「ワンセグ」→「チャンネル設定」→「地域選択」→地域を選択→都道府県を選択

■チャンネルリストの切り替え

[Text] →「ワンセグ」→「チャンネルリスト選択」→チャンネルリストを選択

■ワンセグの視聴

[Text] →「ワンセグ」→「ワンセグ視聴」

■ワンセグを録画

ワンセグ視聴画面を表示→☒ (1秒以上) →☒ (1秒以上)

カメラ

■静止画撮影

[Text] →「LifeKit」→「カメラ」→「フォトモード」→☒ [撮影] →☒ [保存]

■連続撮影

[Text] →「LifeKit」→「カメラ」→「フォトモード」→☒ [機能] →「カメラモード切替」→「連続撮影」→「オート」または「マニュアル」→☒ [連写、撮影] →☒ [機能] →保存する方法を選択

■動画撮影

[Text] →「LifeKit」→「カメラ」→「ムービーモード」→☒ [撮影] →☒ [終了] →☒ [保存]

テレビ電話をかける・受ける

■テレビ電話をかける

相手の電話番号を入力→☒ [テレビ電話] →☒ [通話終了したら] →☒

■テレビ電話を受ける

着信音が鳴り、着信イルミネーションが点滅したら☒ または ☒ [代替画像] →通話終了したら☒


☒ : 自分のカメラ映像を相手に送信する
☒ [代替画像] : 代替画像を相手に送信する

■通話中の動作

☒ : ハンズフリーの切り替え (ON、OFF)
☒ [切替] : カメラの切り替え (内側カメラ、外側カメラ)

メールアドレス

メールの作成・送信



■新規メール画面を表示

☑➡「新規×-1作成」

■宛先を入力

「To」→宛先を入力

■題名を入力

「Subject」→題名を入力

メールアドレスの受信

「」が点滅→受信結果画面が表示→「」を選択

その他のメール機能

■メールの返信

返信したいメールを表示→[ch] [機能] → 「返信／転送」

↓「iモードメール返信」または「iコマース返信」

→ [送信] → [OK]

■メールの転送

転送したいメールを表示→**[ch]** **[機能]** → **[返信／転送]**

→ [転送] → [To] →宛先を入力→  [送信] → [OK]

！モード間い合わせ

☑ (1秒以上)

■本文を入力

「」→本文を入力

■メールを送信

 [送信] → [OK]

ファイルの添付

■イメージ(画像)、i モーション、メロディ、PDF、テキスト、コメント、トルカ、その他の添付

新規メール画面を表示→[添付]→項目を選択→フォルダを選択→データを選択

■電話帳の添付

新規メール画面を表示→ [添付] → 「電話帳」 → 「本
体」 → 電話帳を検索 → 電話帳を選択

監督—龍一—ニューX

大項目	中項目	小項目
メール	受信BOX 送信BOX 保存BOX 送受信BOX 新規メール作成 新種子メール作成 WEBメール チャットメール SMS作成 SMS受信 SMS問い合わせ チャットレポート メール設定	
モード	Menu	
	Bookmark	
	画面メモ	
	ナイト間着睡眠	

■マイプロファイルの添付

新規メール画面を表示→[添付]→「マイプロフィール」→端末暗証番号を入力→[確定]

■スケジュールの添付

新規メール画面を表示→ [添付] → [スケジュール]
→項目を選択→データを選択→ [選択]

■Bookmarkの添付

新規メール画面を表示→[添付]→[Bookmark]
→項目を選択→フォルダを選択→データを選択→[選択]
[折]

14

[illegible]

大項目 設定/ サービス	中項目 着信	小項目
	着信	着信アサッサー設定
		メール/メッセージ鳴動
		呼出時間表示設定
		不在/新着表示設定
		伝言メモ
	通話	発信番号表示設定
		メロディコール設定
		ハイパーリアリティボイス
		自動着信メモ
		ノイズキャンセリング
	発信	通話品質プログラム
		直接接続機能
		通話中イルミネーション
		保留音設定
		クロース動作設定
	テレビ電話	ボースダイヤル
		サブアドレス設定
		プレフィックス設定
		イヤホンマイクチャット発信設定
		国際ダイヤルアクセス設定

18

大項目 設定/ サービス	中項目 着信	小項目
	着信	着信拒否
		非通知着信設定
		端末通知音変更
		ICカード認証設定
		PIN設定
	発信	スキャン機能
		接続待ち時間設定
		1モード間の切り替え設定
		接続先選択
		SMSセンター設定
	通話	起呼音
		通話中センター接続設定
		ソフト情報表示設定
		待受画面終了
		1アプリ音
	1アプリ設定	サウンド優先設定
		1ウォジェット効果音
		1アプリコールタウロン設定
		1ウォジェットローミング設定
		1アプリについて
	外部接続	USBモード設定
		イヤホン切替設定
		イヤホン切替設定
		イヤホン切替設定
		イヤホン切替設定

21

大項目 設定/ サービス	中項目 テレビ電話	小項目
	テレビ電話	画像選択
		音声通話発信
		遠隔着信設定
		テレビ電話画面設定
		テレビ電話切替機能通知
	ディスプレイ	ハンズフリー切替
		パケット通信中着信設定
		画面表示設定
		照明設定
		画面デザイン
	ディスプレイ	イルミネーション・ウィンドウ
		フィルムシート
		デスクトップ
		新着お知らせ30表示
		パリアンガル
	ディスプレイ	オリスタイルメニュー
		メニュー画面設定
		ピクチャ表示設定
		表示アイコン説明
		表示アイコン設定

19

大項目 設定/ サービス	中項目 外部接続	小項目
	外部接続	イヤホンマイク設定
		オーディオ着信設定
		ネットワークサーチ設定
		優先ネットワーク設定
		3G/GSM切替
	サービス	オペレータ名表示設定
		海外着信サービス
		ローミング着信通知
		着信通知
		留守番電話
	サービス	キャッチホン
		転送でんわ
		2in1設定
		迷惑電話ストップ
		番号通知お断りサービス
	サービス	通話中の着信動作選択
		通話中着信設定
		遠隔操作設定
		デュアルネットワーク
		英語ガイダンス

22

菊こアこ

大項目 設定/ サービス	中項目 ディスプレイ	小項目
	ディスプレイ	クイックインフォ設定
		マルチタッチ設定
		インフォメーション表示設定
		通話時間/料金
		通話料金通知
	時計	積算リセット
		積算料金自動リセット
		サブ時計設定
		待受時計表示
		アラーム通知設定
	時計	時刻アラーム音設定
		自動電源ON
		自動電源OFF
		ロック
		ダイヤルロック
	時計	オリスタイルロック
		ICカードロック設定
		キー操作ロック
		画面設定
		セルフモード

20

大項目 設定/ サービス	中項目 サービス	小項目
	サービス	追加サービス
		サービスダイヤル
		マルチタッチ
		ローミングガイダンス設定
		ボタン確認音
	その他設定	着信音
		着信音通知音
		サイレント設定
		文字入力設定
		中国語設定
	その他設定	中国語設定
		中国語設定
		中国語設定
		中国語設定
		中国語設定
	その他設定	中国語設定
		中国語設定
		中国語設定
		中国語設定
		中国語設定

23

大項目	中項目	小項目
データBOX	データキヌメント	
	資料のダウンロード	
	写真・音声	
	PC動画	
	ファイル	
	ダウンロード・アップロード	
	クラウドストレージ	
	クラウドストレージ	
LINEkit	顔が絡愛信	
	microSD	
	カメラ	
	カメラ・ドキュメント	
	地図・GPS	
	Bluetooth	
	電話帳の増ひサービス	
	スケジュール	
	クラウド	
	To Doリスト	
	テキストメモ	
	電卓	

24

ネットワークサービズ

留守番電話サービス

■留守番電話サービス開始

MENU → 「設定／サービス」 → 「サービス」 → 「留守番電話」

呼出時間 (秒) を入力

■臨時サービス停止

「設定／サービス」→「サービス」→「留守番電話」→「留守サービス停止」→「YES」

■留守番メッセージ再生

「MENU」→「設定／サービス」→「サービス」→「留守番電話」→「留守番メッセージ再生」→「再生（音声電話）」または「再生（テレビ電話）」→「YES」→音声ガイダンスの指示に従って操作

大項目	中項目	小項目
Libretto	音楽・文士の誕生／消去 御伽文士の誕生／消去 待合中音楽・文士 おしやべの機能 FOMAカード (LINE) 操作 スマートフォン 電子地図案内放送 電子スチューラー 辞典	
1. コンシェル		
電話帳	電話帳 ワンストップ電話帳 着信履歴 発信履歴 ログ・メールナビ チャットグループ 直送メ 定額メ	
ミュージック	ユーザー辞書 ダウンロード辞書 ミュージックリバー Music&Videoチャネル	

25

キャッチホン

■キャッチホンサービス開始

 → 「設定／サービス」 → 「サービス」 → 「キヤッチホン」 → 「キヤッチホンサービス開始」 → 「YES」

■キャッチホンサービス停止

MENU → 「設定／サービス」 → 「サービス」 → 「キヤッチホン」 → 「キヤッチホンサービス停止」 → 「YES」

■通話中にかかってきた電話に出る

☑️ 通話中に着信があったら ☑️

☑️ を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

大項目	中項目	小項目
ツツゼツ	ツツゼツ視聴	
	番組表	
	視聴予約リスト	
	録画予約リスト	
	予約画面結果	
	テレビリソク	
	チャンネルリスト選択	
	チャンネル設定	
	ユーザ設定	
	ICカード一覧	
	DOMX	
	トルカ	
	ICカードロック設定	
	設定	
	ICカード確認	
	ICカード変更	
	ICカード探す	

●スナーモード：☐#（1秒以上）（押すたびに設定、解除）

●公共モード(ドライブモード): ☐* (1秒以上) (押すたびに設定、解除)

26

転送でんわサービズ

■転送サービス開始

「設定／サービス」→「サービス」→「転送でんわ」→「転送サービス開始」→転送先や呼出時間を設定し、「開始」→「YES」

■転送サービス停止

MEMO →「設定／サービス」→「サービス」→「転送でんわ」→
「転送サービス停止」→「YES」

番号通知お願サービス

■番号通知お願いサービス開始

MENU → 「設定／サービス」 → 「サービス」 → 「番号通知お願
いサービス」 → 「番号通知お願い開始」 → 「YES」 → 「OK」

■番号通知お願いサービス停止

MENU → 設定 / サービス → サービス → 番号通知お願
 いサービス → 番号通知お願の停止 → YES → OK

FOMA端末から利用できるサービス

番号案内サービス (有料：案内料+通話料) ※ 1	(局番なし) 104
電報の発信 (有料：電報料)	(局番なし) 115
時報サービス (有料)	(局番なし) 117
天気予報 (有料)	知りた地域の 市外局番+177
警察への緊急通報※2	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報※2	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル (有料)	(局番なし) 171
コルタコール (有料：案内料+通話料)	(局番なし) 106

※1：電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内していません。

※2：おかけになった地域により、警備の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

30

📞：マナーモード設定中

📶：公共モード (ドライブモード) 設定中

🎵：Music&Videoチャネル予約設定中

🔔：アラーム通知機能を設定中

📺：ワンセグ予約録画中

📶 ~ 📶：留守番電話の伝言メッセージあり

📶 ~ 📶：伝言メモON・自動音声メモOFF設定中

📶 ~ 📶：テレビ電話伝言メモ設定中


🔋：ECOモードを「ON」に設定中

🔑：キー操作ロック設定中、待機中

💳：ICカードロック設定中

33

主なアイコン表示



アイコン表示エリア

🔋：電池残量表示

📶：電波の受信レベル

📶：i モード中

🔒：SSL対応ページを表示中

✉️：未読メールあり

31

<紛失時などの緊急連絡先>

おまかせロック

・おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時に、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料になります。

おまかせロックの設定／解除

📞 0120-524-360

受付時間24時間

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定／解除ができます。

34

通話サービス

📧：未読メッセージRあり

📧：i モードセンターにメールあり

📶：ダイヤルロック設定中

📶：i コンシエルのインフォメーションあり

📶：GPS測位動作中

📶：招集通知 (i アプリコール) あり

📶：Bluetooth通信中

📶：microSDカード取り付け時

📶：音声通話中

📶：バイプレータ設定中

📶：着信音量を「消去」に設定中

32

その他の緊急連絡先

<連絡先>

<連絡先>

<連絡先>

※ダイヤル番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

35

インターネット（海外利用編）

○海外での紛失、盗難、精算などについて
（ドコモ インフォメーションセンター）（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

※国際電話の国際電話
サービス番号（表1）**-81-3-5366-3114***（無料）

*一般話など付けた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N02Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。
（「+」は「0」ホケンを1秒以上押しします。）

●一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用
国際電話番号（表2）**-800-0120-0151***

*滞在国/通話料などわかる場合があります。

※主要国の国際電話サービス番号（表1）はP.9を、ユニバーサル
ナンバー用国際電話番号（表2）はP.10をご覧ください。

○海外での故障に関して

（ネット・ケーシング・モバイル・サービスセンター）（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

※国際電話の国際電話
サービス番号（表1）**-81-3-6718-1414***（無料）

*一般話など付けた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N02Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。
（「+」は「0」ホケンを1秒以上押しします。）

●一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用
国際電話番号（表2）**-800-5931-8600***

*滞在国/通話料などわかる場合があります。

※主要国の国際電話サービス番号（表1）はP.9を、ユニバーサル
ナンバー用国際電話番号（表2）はP.10をご覧ください。

時刻時差補正の設定

例）「設定/サービス」→「時計」→「タイム時計設定」→
「自動時刻時差補正」→「時刻補正、[時差補正]」でそれぞれ
「自動」を選択

サア時計の設定

例）「設定/サービス」→「時計」→「サア時計設定」→
「表示方法」→「自動（ローミン時自動表示）」を選択

海外で利用できるサービスについて

- ・音声電話/テレビ電話 ・iモードメール ・iコンタクト
 - ・iモード（フルブラウザ含む） ・SMS送受信
 - ・iチャット ・iチャネル ・メッセージ
 - ・iパケットなど接続を行うパケット通信
- ※接続するネットワークや通信事業者によって異なります。

ネットワークの切り替え方法を設定する

例）「設定/サービス」→「国際ローミング設定」→「3G/
GSM切替」→「自動」または「3G」または「GSM/GPRS」

通信事業者の検索方法を設定する

■接続する通信事業者を自動または手動で切り替える

例）「設定/サービス」→「国際ローミング設定」→「ネット
ワークサーチ設定」→「オート」または「マニュアル」
「マニュアル」の場合、さらに通信事業者を選択

■接続可能な通信事業者を再検索する

例）「設定/サービス」→「国際ローミング設定」→「ネット
ワークサーチ設定」→「ネットワーク再検索」
「マニュアル」の場合、さらに通信事業者を選択

優先的に接続する通信事業者を設定する

例）「設定/サービス」→「国際ローミング設定」→「優先
ネットワーク設定」→優先順位を変更する通信事業者を反映
→「OK」[機能]→「優先順位変更」移動したい位置を反映→
「選択」→「OK」→「YES」

通信事業者名の表示について設定する

例）「設定/サービス」→「国際ローミング設定」→「オペ
レータ名表示設定」→「表示あり」または「表示なし」

海外で利用するための準備

モード設定

■日本で設定

例）「Menu」→「お客様サポート」→「お申込み・お手続
き」→「海外利用のお申込み・お手続き」→「海外利用設定」→
「モード利用設定」→「利用する」→「モード（メニュー）を
入力」→「決定」

■海外で設定

例）「Menu」→「海外利用設定」→「モード利用設
定」→「利用する」→「モード（メニュー）を入力」→「決定」

遠隔操作設定

■日本で設定


例）「設定/サービス」→「サービス」→「遠隔操作設定」
→「遠隔操作開始」→「YES」

■海外で設定

例）「設定/サービス」→「国際ローミング設定」→「海
外用サービス」→「遠隔操作設定（海外）」→「YES」→「音
声ガイダンスに従う」

デスクリイの表示

現在接続している通信事業者名がタ
スクアイコン表示エリアに表示され
ます。



接続中の通信事業者名

帰国後の設定

日本帰国時は本FOMA端末の電源を入ると自動的にネットワ
ークが検索されFOMAネットワーク（DOCOMO）に設定されます。
通信事業者の検索方法を設定する → P.4

電話をかける

滞在国外（日本を含む）に電話をかける

■国際ダイヤル方式に設定されている国に電話をかける
相手の番号をダイヤル→「OK」[機能]→「国際電話発信」→
電話をかける（国名を選択）→「OK」または「OK」[テレビ電話]
■国番号からダイヤルして電話をかける
待受画面表示中に「+（00）」（例）→「国番号」+「地域番号（市外局番）
→相手先電話番号の順にダイヤル→「OK」または「OK」[テレビ電話]

滞在国内に電話をかける

相手先の番号をダイヤル(☑)または☑ [テレビ電話]

電話を受ける

音声電話 / テレビ電話がかかってきたら(☑)

ネットワークサービス

海外でネットワークサービスを利用する場合はあらかじめ通関
操作の設定が必要になります。

ローミングガイダンス設定

・日本国内で設定してください。

☑ → 「設定 / サービス」 → 「サービス」 → 「ローミングガイ
ダンス設定」 → 「ローミングガイダンス開始」または「ロー
ミングガイダンス停止」 → 「YES」

ローミング時着信規制

・海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
☑ → 「設定 / サービス」 → 「国際ローミング設定」 → 「ロー
ミング時着信規制」 → 「開始」または「停止」
「開始」の場合、さらに「全着信規制」または「テレビ電話 /
データ呼規制」から選択 → 「YES」 → ネットワーク暗証番号
入力

海外用サービス

☑ → 「設定 / サービス」 → 「国際ローミング設定」 → 「海外
用サービス」 → 「留守番電話 (海外) / 転送先 (海外) /
遠隔操作設定 (海外) / 番号通知の無い (海外) / ローミング
ガイダンス (海外) / ローミング着信通知 (海外)」 → 「YES」
→ 音声ガイダンスに切り

主要国の国番号

国際電話を利用するときや「国際ダイヤルアシスト」設定」など
で利用する国番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1	スウェーデン	46	フィリピン	63
イギリス	44	スペイン	34	フィンランド	358
イタリア	39	タイ	66	仏領ポリネシア	689
インド	91	台湾	886	フランス	33
インドネシア	62	チェコ	420	ブラジル	55
エジプト	20	中国	86	ベトナム	84
オーストラリア	61	ドイツ	49	スロベニア	51
オーストリア	43	トルコ	90	ベルギー	32
オランダ	31	日本	81	香港	852
カナダ	1	ニュージーランド	64	マカオ	853
韓国	82	ニュージーランド	67	モロッコ	60
ギリシャ	30	ブルガリア	47	モルディブ	960
シンガポール	65	ハンガリー	36	ロシア	7
スイス	41	フィンランド	679		

※ このほかの国の番号および詳細については、ドコモの「国際サー
ビスホームページ」を確認してください。

主要国の国際電話アクセス番号 (表1)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカランド	00	スウェーデン	00	ブラジル	00
アメリカ合衆国	011	スペイン	00	フランス	002/014
アラブ首長国連邦	00	タイ	00	台湾	00
イギリス	00	台湾	002	ベトナム	00
イタリア	00	チェコ	00	ベルギー	00
インド	00	中国	00	ポーランド	00
インドネシア	001	デンマーク	00	ポルトガル	00
オーストラリア	0011	ドイツ	00	香港	00
オランダ	00	トルコ	00	マカオ	00
カナダ	00	ニュージーランド	00	マレーシア	00
韓国	001	ハンガリー	00	モナコ	00
ギリシャ	00	ハンガリー	00	ルクセンブルク	00
シンガポール	001	フィリピン	00	ロシア	810
スイス	00	フィンランド	00		

※ 最新情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご
確認ください。

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカランド	00	シンガポール	001	フィリピン	00
アメリカ合衆国	011	スイス	00	フィリピン	990
アルゼンチン	00	スペイン	00	フランス	00
イギリス	00	スウェーデン	00	ブラジル	0021
イスラエル	014	タイ	001	ポルトガル	00
イタリア	00	台湾	00	ベルギー	00
オーストラリア	0011	中国	00	ポーランド	00
オーストリア	00	デンマーク	00	ポルトガル	00
オランダ	00	ドイツ	00	マレーシア	001
カナダ	011	ニュージーランド	00	南アフリカ共和国	09
韓国	001	ハンガリー	00	ルクセンブルク	00
ギリシャ	009	ハンガリー	00	ルクセンブルク	00

※ ユニバーサルナンバーは携帯電話や公衆電話、ホテルなどから利
用いただける場合があります。ご注意ください。

※ 最新情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご
確認ください。

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニ
アル (海外利用編) 表紙の「海外での紛失、盗難、精算などに
ついて」またはP.1の「海外での故障に関して」をご覧ください。
・ お問い合わせ番号の先頭には、滞在先が割り当てられている
「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバ
ー用国際電話識別番号 (表2)」が必要です。

※ 携帯電話、公衆電話、ホテルなどからは、ユニバーサルナンバ
ーをご利用いただけない場合があります。ご注意ください。

○综合资料处 (docomo 信息中心)

☎0120-005-250 (免费电话)

该服务可利用：英语、葡萄牙语、中文、西班牙语、韩语。

使用 docomo 的手机拨打时

☎(无区号) 151 (免费)

※不能通过普通电话等拨打。

☎0120-800-000

※也可以使用手机、PHS 拨打。

☎(无区号) 113 (免费)

※不能使用普通电话等拨打。

☎0120-800-000

※也可以使用手机、PHS 拨打。

☎(无区号) 113 (免费)

※不能使用普通电话等拨打。

docomo 主页 <http://docomo.co.jp/> (日文版)

h-mode 网页 <http://h-mode.co.jp/> (日文版)

登录到电话簿

1 → “电话簿” → “电话簿” → [機能] → “电话簿登录”

● 通过来电记录登录时

待机画面显示中 → → 选择来电记录 → [機能]

→ “电话簿登录”

● 通过重拨记录登录时

待机画面显示中 → → 选择重拨 → [機能] → “电话簿登录”

2 选择登录处 → 输入姓名 → 确认姓名的拼音 → [确定]

3 选择项目后分别输入

■ 组别设定 (01~19、无)

<未登录> → 选择组别

■ 电话号码设定 (最多4个)

<未登录> → 输入电话号码 → 选择图标

1

■ 邮件地址设定 (最多3个)

<未登录> → 输入邮件地址 → 选择图标

■ 住址设定

<未登录> → 输入邮政编码 → 输入住址

■ 登录位置信息

<未登录> → 登录位置信息

■ 生日设定

<未登录> → 输入生日

■ 备忘录设定

<未登录> → 输入备忘录

■ 图像设定

<未登录> → 选择照相机摄影或图像

■ Chara-den 设定

<未登录> → 选择 Chara-den

2

■ 可输入中文文字的功能

● i-mode 邮件 (包括 Deo-mail)

● i-mode 浏览器

● SMS

● 全能浏览器

■ 输入模式

...拼音

...笔画、笔顺

...英文

...数字

■ 切换文字输入方式

→ “设定/サービス” → “その他设定” → “中国語

设定” → “ON” → “テキストモード” → “簡体字モー

ド”或“繁体字モード”或“日本語モード”

■ 拼音 / 笔画、笔顺的优先设定

→ “设定/サービス” → “その他设定” → “中国語

设定” → “ON” → “入力方式” → “Pinyin 優先”或“Stroke

■ 部首输入设定

→ “设定/サービス” → “その他设定” → “中国語

设定” → “ON” → “部首入力” → “ON”或“OFF”

5

■ 内存编号设定 (000 ~ 999)

→ 输入内存编号

[完了]

登录到 FOMA 卡时，仅可登录姓名、注明拼音、组别、电话号码、邮件地址。

■ 登录按键讲话地址簿

登录处为“本体+フッシュ”电话簿时，也会被登

录到按键讲话电话簿。

更改、删除电话簿

■ 更改电话簿

显示电话簿详细画面 → [機能] → “电话簿編集” →

更改必要的项目 → [完了] → “YES” (FOMA 卡的电

话簿按 [完了] 后，“上書き登録” → “YES”)

3

■ 删除电话簿

显示电话簿一览表 → [機能] → “电话簿删除” →

“1件删除” → “YES” (根据电话簿不同，再次选择“YES”)

文字输入

■ 中文文字输入 (编辑) 画面

<拼音输入模式的面画>

SWS 入力

<笔画、笔顺输入模式的面画>

SWS 入力



4

■切换拼音、笔画、笔顺、英文、数字输入模式

☑ [文字] (数次)

■输入图形文字、符号、表情文字、URL

☑ [絵記] → ☑ 或通过 ☑ 切换标签显示 → 选择图形文字等 (图形文字或符号时, 若输入结束后 [CLR])

■删除文字

通过 ☑ 将光标移到想要删除的文字前面 → [CLR]

■输入空格

☑ [機能] → "スペース入力"

☑ (仅光标处于句末时)

■输入换行

☑ *

☑ (仅光标处于句末时)

6

■拍摄动画

☑ [LifeKit] → "カメラ" → "ムービーモード" → ☑ [撮影] → ☑ [終了] → ☑ [保存]

单波段视频

■登录频道列表

☑ [ワンセグ] → "ワンセグ" → "チャンネル設定" → "地域選択" → 选择地区 → 选择都道府县

■切换频道列表

☑ [ワンセグ] → "ワンセグ" → "チャンネルリスト選択" → 选择频道列表

■视听单波段视频

☑ [ワンセグ] → "ワンセグ視聴"

■录像单波段

显示单波段视频观看画面 → ☑ (1秒以上) → ☑ (1秒以上)

9

在SMS正文中输入“日本”

■用拼音语法输入

☑ / → "SMS作成" → " " → ☑ [文字] (数次) → 设为拼音输入模式 →

日 → 7 → 4 → ☑ 将 "i" 突出显示 → 1 (1秒以上)
本 → 2 → 3 → 6 → ☑ 将 "ben" 突出显示 → 1 (1秒以上)

■根据笔画、笔顺输入

☑ / → "SMS作成" → " " → ☑ [文字] (数次) → 设为笔画、笔顺输入模式 (未显示指南时 (非) →)

日 → 2 → 5 → 1 → 1 → 3 (1秒以上)
本 → 1 → 2 → 3 → 4 → 1 (1秒以上)
(用部首输入 "本" 时: 1 → 2 → 3 → 4 → 1 (1秒以上) → 1 → 1 (1秒以上))

7

播放静止画、动画和铃声

■显示静止画

☑ [データBOX] → "マイピクチャ" → 选择文件夹 → 选择静止画

■播放动画

☑ [データBOX] → "i モーション" → 选择文件夹 → 选择动画

■播放铃声

☑ [データBOX] → "メロディ" → 选择文件夹 → 选择铃声

使用音乐播放器

■播放乐曲

☑ [データBOX] → "ミュージック" → 选择文件夹 → 选择乐曲

10

総導

■输入日文 (汉字“日本”)

☑ / → "SMS作成" → " " → ☑ [機能] → "中国語設定" → "日本語モード" →

☑ 按 [5] 2次、ほ → 按 [6] 5次、ん → 按 [0] 3次 → ☑ [変換] → ☑ → 选择转换候补“日本”

照相机

■拍摄静止画

☑ [LifeKit] → "カメラ" → "フォトモード" → ☑ [撮影] → ☑ [保存]

■连续拍摄

☑ [LifeKit] → "カメラ" → "フォトモード" → ☑ [機能] → "カメラモード切替" → "連続撮影" → "オート" 或 "マニュアル" → ☑ [連写、撮影] → ☑ [機能] → 选择保存方法

8

拨打、接听可视电话

■拨打可视电话

输入对方的电话号码 → ☑ [テレビ電話] → 若通话结束 → ☑

■接听可视电话

若接收音响, 接收动感闪光灯闪烁 ☑ 或 ☑ [代替画像] → 若通话结束 → ☑

☑: 向对方发送自己的照相机图像
☑ [代替画像]: 向对方发送代替图像

■通话中的动作

☑ /: 切换免提 (ON、OFF)

☑ [切替]: 切换照相机 (内侧照相机、外侧照相机)

11

大項目 設定/ サービス	中項目 着信	小項目
		着信ダイヤルナンバー設定
		メール/メッセージ自動 呼出し時間表示設定
		不在/新着表示設定
		伝言メモ
		発信番号表示設定
	通話	メロディコール設定
		ハイパークリアボイス
		自動着席メモ
		ノイズキャンセラ
		通話品質プログラム
	発信	再接続機能
		通話中イルミネーション
		保留音設定
		クロース動作設定
		ボースダイヤル
	テレビ電話	サブアドレス設定
		プレフィックス設定
		イヤホンステイチャ録画設定
		国際ダイヤルアシスト設定
		伝言画像設定

18

大項目 設定/ サービス	中項目 テレビ電話	小項目
		画像選択
		音声自動内発信
		遠隔監視設定
		テレビ電話画面設定
		テレビ電話切替機能通知
	ディスプレイ	ハンズフリー切替
		バックライト通信中着信設定
		画面表示設定
		照明設定
		画面デザイン
		イルミネーション・ウィンドウ
		フォント設定
		デスクトップ
		新着お知らせ3D表示
		バイリンガル
		オリスタルメニュー
		メニュー画面設定
		ピクチャ表示設定
		表示アイコン説明
		表示アイコン設定
		フライバジーアングル
		表示画像モード設定

19

大項目 設定/ サービス	中項目 ディスプレイ	小項目
		ウィンドウインフォ設定
		マルチタッチ設定
		インフォメーション表示設定
		通話時間/料金
		通話料金通知
	時計	積算リセット
		積算料金自動リセット
		サブ時計設定
		待受時計表示
		アラーム通知設定
		時刻アラーム音設定
		自動電源ON
		自動電源OFF
		ロック/ セキュリティ
		ダイヤルロック
		ICカードロック設定
		キー操作ロック
		画面回転設定
		セーフモード
		シークレットモード
		シークレット専用モード

20

大項目 設定/ サービス	中項目 着信	小項目
		登録外着信拒否
		非通知着信拒否
		端末通知番号変更
		ICカード認証設定
		PIN設定
	アプリケーショ ン通信設定	スキャン機能
		接続待ち時間設定
		1モード間の切り替え設定
		接続先選択
		SMSセンター設定
	1アプリ設定	証明書
		証明書センター接続設定
		ソフト情報表示設定
		待受画面終了
		1アプリ音量
	外部接続	サブポート優先設定
		1ワイヤレス充電
		1ワイヤレス充電プログラム設定
		1ワイヤレス充電プログラム設定
		1ワイヤレス充電プログラム設定
		USBモード設定
		イヤホン接続設定

21

大項目 設定/ サービス	中項目 外部接続	小項目
		イヤホンマイク設定
		オーディオ着信設定
		ネットワークサーチ設定
		優先ネットワーク設定
		3G/GSM切替
	サービス	オペレータ名表示設定
		海外着信サービス
		ローミング時着信拒制
		ローミング着信通知
		着信拒制
		発信番号通知
		留守番電話
		キャッチホン
		転送でんわ
		2nd1設定
		迷惑電話ストップ
		番号通知/お断りサービス
		通話中の着信動作選択
		通話中着信設定
		通話動作設定
		デュアルネットワーク
		英語ダイヤル

22

大項目 設定/ サービス	中項目 サービス	小項目
		追加サービス
		サービスダイヤル
		マルチタッチ
		ローミングダイヤル設定
		ボタンの確認
	その他設定	充電設備
		充電設備
		充電設備表示
		サイドボタン設定
		文字入力設定
		中国語設定
		cnキー設定
		イルミネーション
		オープンクローズ音
		設定リセット
		端末初期化
		ソフトウェア更新
	データBOX	マイレージチャ
		ミュージック
		Musio&Videoチャネル
		1ミュージック
		メロディ

23

大項目	中項目	小項目
ラジオBOX	マイクミュート	
	送信機フェーザール	
	ビデオ電	
	ビデオ電	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	
LinkIt	マイクミュート	
	送信機フェーザール	
	ビデオ電	
	ビデオ電	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	
	FM/AM	

24

ネットワークサービス

留言電話サービス

- **開示留言電話サービス**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “留守番電話” → “留守番サービス開始” → “YES” → “YES” → “留守番サービス開始” (秒)
- **停止留守電話サービス**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “留守番電話” → “留守番サービス停止” → “YES”
- **播放電話留言**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “留守番電話” → “留守番サービス再生” → “再生 (音声電話)” → “再生 (音声電話)” → “YES” → 根据语音指示的指示进行播放

27

大項目	中項目	小項目
LinkIt	マイクミュートの再生 / 消去	
	動画 / ミュートの再生 / 消去	
	待受中音 / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
MUSIC	マイクミュートの再生 / 消去	
	動画 / ミュートの再生 / 消去	
	待受中音 / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	

25

来电等待

- **開示来电等待サービス**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “キヤッチホン” → “キヤッチホンサービス開始” → “YES”
- **停止来电等待サービス**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “キヤッチホン” → “キヤッチホンサービス停止” → “YES”
- **接听通话中打来的电话**
 - 若通话中有来电 ☒ 可切换通话的对象。每按一次 ☒ 可切换通话的对象。

28

大項目	中項目	小項目
ラジオBOX	マイクミュートの再生 / 消去	
	動画 / ミュートの再生 / 消去	
	待受中音 / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
MUSIC	マイクミュートの再生 / 消去	
	動画 / ミュートの再生 / 消去	
	待受中音 / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	
	FM/AM / ミュートの再生 / 消去	

26

来电转接服务

- **開示转接サービス**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “転送でんわ” → “転送サービス開始” → 設定转接方和呼叫时间, “開始” → “YES”
- **停止转接サービス**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “転送でんわ” → “転送サービス停止” → “YES”
- **号码通知请求服务**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “番号通知お願い” → “YES” → “OK”
- **停止号码通知请求服务**
 - ① 設定 / サービス → “サービス” → “番号通知お願い” → “YES” → “OK”

29

FOMA 手机可利用的服务

号码指南服务 (收费: 指南费+通话费) ※1	(无区号) 104
发送电报 (收费: 电报费)	(无区号) 115
报时服务 (收费)	(无区号) 117
天气预报 (收费)	想了解地域的 市外区号+177
向警察的紧急通报※2	(无区号) 110
向消防、救护的紧急通报※2	(无区号) 119
在海上发生事件、事故时的紧急通报	(无区号) 118
交用留言电话 (收费)	(无区号) 171
对方付费电话 (收费: 指南费+通话费)	(无区号) 106

※1: 对不需要电话号码指南的用户不提供指南。

※2: 根据拨打的地区, 有时可能不能连接到管辖的消防局、警察局。此时, 请使用附近的公用电话或普通电话拨打。


30



静音模式设定中



公共场所模式 (驾驶模式) 设定中



Mus&Video频预约设定中



警告通知功能设定中



单波段视频预约录像中



有留言电话的留言信息




留言ON自动语音OFF设定中




电视电话留言设定中



正在将ECO模式设定为“ON”



键操作锁定设定中、待机中



IC卡锁定设定中

33

主要图标显示



图标显示区域




电池余量显示




接收到的电波信号强度



i-mode 中



SSL对应页面显示中



有未读邮件

31

<遗失时等的紧急联络处>

委托锁定

- 委托锁定是收费服务。在暂停使用手机的同时, 或在暂停使用期间已提交申请时, 可接受免费服务。

委托锁定的设定/解除

0120-524-360

受理时间: 24小时


※通过电脑等从My docomo的网页也可进行设定/解除。

34


紧急时




有未读留言R



i-mode中心有邮件



拨号锁定设定中



有i-concier的信息




GPS测试动作中




有召集通知 (Java call)



蓝牙通信中



microSD卡安装时



语音通话中



振动设定中



正在将接收音量设定为“消去”

32

其他的紧急联络处

<联络处> >

<联络处> >

<联络处> >

※请仔细确认要拨打的号码后, 准确无误地拨打。

35

○关于在海外发生的遗失、失窃、结算等 (docomo信息中心) (24小时受理)	●使用docomo的手机拨打时 请拨国际电话连接号码 (表1)
“使用普通电话等拨打时, 收取打往日本的通话费。”	※利用N-02A拨打时, 通过+81-3-5366-3114连接。 (“+” 符号按“0” 按键1秒以上。)
●使用普通电话等拨打时<全球号码> 全球号码国际电话识别号码 (表2)	●使用普通电话等拨打时<全球号码> 全球号码国际电话识别号码 (表2)
※主要国家的国际电话连接号码 (表1) 请阅览P.9, 全球号码用国际电话识别号码 (表2) 请阅览P.10。	

校正时刻时差的设定
●“设定/サービス”→“時計”→“ネット時計設定”→“自動時刻時差補正”→“時刻補正”、“時差補正” 分别选择“自動”
子时钟的显示设定
●“設定/サービス”→“時計”→“サブ時計設定”→“表示方法”→选择“自動 (ローミンク時自動表示)”
关于在海外可利用的服务
・语音电话 / 电视电话 ・i-mode (包括全能型发器) ・i-widgit ・i-channel ・i-mail ・SMS接收发送 ・信息R

设定网络的切换方法
●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“3G / GSM 切换”→“自動”或“3G”或“GSM / GPRS”

○关于在海外发生的故障 (网络技术支持中心) (24小时受理)	●使用docomo的手机拨打时 请拨国际电话连接号码 (表1)
“使用普通电话等拨打时, 收取打往日本的通话费。”	※利用N-02A拨打时, 通过+81-3-6718-1414连接。 (“+” 符号按“0” 按键1秒以上。)
●使用普通电话等拨打时<全球号码> 全球号码国际电话识别号码 (表2)	●使用普通电话等拨打时<全球号码> 全球号码国际电话识别号码 (表2)
※主要国家的国际电话连接号码 (表1) 请阅览P.9, 全球号码用国际电话识别号码 (表2) 请阅览P.10。	

设定通信业者的搜索方法
■自动或手动切换连接的通信业者 ●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“ネットローミング設定”→“オート”或“マニュアル”选择“マニュアル”时, 进而选择通信业者
■重新搜索可连接的通信业者 ●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“ネットローミング設定”→“ネットローミング再検索”选择“マニュアル”时, 进而选择通信业者
设定优先连接的通信业者
●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“優先ネットローミング設定”→将变更优先顺序的通信业者突出显示→“OK”[機能]→“優先順位変更”→将想要移至的位置突出显示→“OK”[選択]→“完了”→“YES”
有关通信业者名称的显示设定
●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“オハロータ名表示设定”→“表示あり”或“表示なし”

设定休先连接的通信业者
●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“優先ネットローミング設定”→将变更优先顺序的通信业者突出显示→“OK”[機能]→“優先順位変更”→将想要移至的位置突出显示→“OK”[選択]→“完了”→“YES”
有关通信业者名称的显示设定
●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“オハロータ名表示设定”→“表示あり”或“表示なし”

i-mode 设定
■在日本设定 ●“i Menu”→“お客様サポート”→“お申込、お手続き”→“海外利用のお申込、お手続き”→“海外利用設定”→“iモード利用設定”→“利用する”→“入力mode 密码”→“決定”
■在海外设定 ●“i Menu”→“海外利用設定”→“iモード利用設定”→“利用する”→“入力mode 密码”→“決定”
远程操作设定
■在日本设定 ●“設定/サービス”→“サービス”→“遠隔操作設定”→“遠隔操作開始”→“YES”
■在海外设定 ●“設定/サービス”→“国際ローミング設定”→“海外利用サービス”→“遠隔操作設定 (海外)”→“YES”→根据语言指南


显示屏的显示
■目前连接的通信业者名称被显示在任务图标显示区域中。
回国后的设定
回到日本后, 一旦连接FOMA手机的电源, 将自动查询网络, 设定为FOMA网络 (docomo)。
“设定通信业者的搜索方法”→P.4
拨打电话
往滞留国家的国外 (包括日本) 拨打电话
■往“国際ダイヤルサービス”中登录的国家拨打电话 拨打对方的号码→“OK”[機能]→“国際電話発信”→选择想要拨打电话的国家名称→“OK”[選択]→“テレビ電話”
■拨打电话先拨国家区号 待机画面显示“+” (001秒以上) →“国家区号”→“地域区号” (市外区号) →“拨打对方电话号码的顺序”→“OK”[OK]→“テレビ電話”

往滞留国家的国外 (包括日本) 拨打电话
■往“国際ダイヤルサービス”中登录的国家拨打电话 拨打对方的号码→“OK”[機能]→“国際電話発信”→选择想要拨打电话的国家名称→“OK”[選択]→“テレビ電話”
■拨打电话先拨国家区号 待机画面显示“+” (001秒以上) →“国家区号”→“地域区号” (市外区号) →“拨打对方电话号码的顺序”→“OK”[OK]→“テレビ電話”

往滞留国家的国内拨打电话

拨打对方的号码→或 [テレビ電話]


接听电话

若打来语音电话，可视电话

网络服务

在海外利用网络服务时，需要事先进行远程操作的设定。

漫游指南设定

- 请在日本国内设定。
 → “設定/「サービス」” → “サービス” → “ローミングガイダンス設定” → “ローミングガイダンス開始” 或 “ローミングガイダンス停止” → “YES”

主要国家的国际电话连接号码（表1）

使用地域	号码	使用地域	号码	使用地域	号码
爱尔兰	00	瑞典	00	巴西	0027
美国	011	西班牙	00	法国	0014
阿拉伯联合酋长国	00	泰国	001	越南	00
英国	00	台湾	002	比利时	00
意大利	00	捷克	00	波兰	00
印度	00	中国	00	葡萄牙	00
印度尼西亚	001	丹麦	00	香港	00
澳大利亚	0011	德国	00	意大利	001
荷兰	00	土耳其	00	澳门	00
芬兰	011	新西兰	00	马来西亚	00
法国	001	挪威	00	摩纳哥	00
韩国	00	匈牙利	00	卢森堡	00
希腊	001	菲律宾	00	俄罗斯	810
新加坡	00	芬兰	00		

※ 有关最新信息，请确认docomo的“国际服务主页”。

漫游时接收限制

- 根据海外的通信业者的不同，有时无法进行设定。
→ “設定/「サービス」” → “国際ローミング設定” → “ローミング時着信規制” → “開始” 或 “停止”
“開始”时，进而从“全着信規制”或“テレビ電話/データ呼規制”选择 → “YES” → 输入网络密码

海外用服务

- “設定/「サービス」” → “国際ローミング設定” → “海外用サービス” → “留守番電話（海外）/転送でんわ（海外）/通話操作設定（海外）/番号通知お断り（海外）/ロミングガイダンス（海外）/ローミング着信通知（海外）” → “YES” → 根据语音指南

全球号码用国际电话识别号码（表2）

使用地域	号码	使用地域	号码	使用地域	号码
爱尔兰	00	新加坡	001	菲律宾	00
美国	011	瑞士	00	芬兰	990
阿根廷	00	瑞典	00	法国	00
英国	00	西班牙	00	巴西	0021
以色列	014	泰国	001	保加利亚	00
意大利	00	台湾	00	秘鲁	00
澳大利亚	0011	中国	00	比利时	00
奥地利	00	丹麦	00	葡萄牙	00
荷兰	011	新西兰	00	马来西亚	001
加拿大	00	挪威	00	南非共和国	00
韩国	009	匈牙利	00	卢森堡	09
新加坡	009	芬兰	00		

※ 由于全球号码很多时候无法从手机或公用电话、酒店等拨打，敬请注意。

※ 有关最新信息，请确认docomo的“国际服务主页”。

主要国家的国家区号

使用国际电话时或在“国際ダイヤリスト設定”等中使用的国家区号，请使用以下号码。

使用地域	号码	使用地域	号码	使用地域	号码
美国	1	瑞典	46	菲律宾	63
英国	44	西班牙	34	芬兰	358
意大利	39	泰国	66	法属波利尼西亚	689
印度	91	台湾	886	法国	33
印度尼西亚	62	捷克	420	巴西	55
埃及	20	中国	86	越南	84
澳大利亚	61	德国	49	朝鲜	851
奥地利	43	土耳其	90	比利时	32
荷兰	31	日本	81	香港	852
加拿大	1	新喀里多尼亚	687	澳门	853
韩国	82	新西兰	64	马来西亚	60
希腊	30	挪威	47	马尔代夫	960
新加坡	65	匈牙利	36	俄罗斯	7
瑞士	41	斐济	679		

※ 有关其他国家号码及详情，请确认docomo的“国际服务主页”。

关于咨询

关于在海外发生的遗失或失窃、结算、故障，请阅览简易手册（海外使用篇）封面的“关于在海外发生的故障”。

，各咨询号码的前面需要加拨带国际电话识别号码的“国际电话连接号码（表1）”或“全球号码用国际电话识别号码（表2）”。

※ 由于全球号码很多时候无法从手机、公用电话、酒店等拨打，敬请注意。

■ 切換拼音、筆畫、筆順、英文、數字輸入模式

☑ [文字] (數次)

■ 輸入圖形文字、符號、表情文字、URL

☑ [繪記] → ☑ 或通過 ☑ 切換標籤顯示 → 選擇圖形文字等 (圖形文字或符號時, 若輸入結束後[QLR])

■ 刪除文字

通過 ☑ 將光標移到想要刪除的文字前面 → [LR]

■ 輸入空格

[ch] [機能] → "スペース入力"

☑ (僅光標處於句末時)

■ 輸入換行

[*]

☑ (僅光標處於句末時)

6

■ 拍攝動畫

[menu] → "LifeKit" → "カメラ" → "ムービーモード" → ☑ [撮影] → ☑ [終了] → ☑ [保存]

單波段視頻

■ 登錄頻道列表

[menu] → "ワンセグ" → "チャンネル設定" → "地域選択" → 選擇地域 → 選擇都道府縣

■ 切換頻道列表

[menu] → "ワンセグ" → "チャンネルリスト選択" → 選擇頻道列表

■ 視聽單波段視頻

[menu] → "ワンセグ" → "ワンセグ視聴"

■ 錄像單波段

顯示單波段視頻拍攝畫面 → ☑ (1秒以上) → ☑ (1秒以上)

9

在SMS正文中輸入“日本”

■ 用拼音讀法輸入

☑ → "SMS作成" → " " → ☑ [文字] (數次) → 設為拼音輸入模式 →

日 → 7 → 4 → ☑ → 將 "i" 突出顯示 → 1 (1秒以上)
本 → 2 → 3 → 6 → ☑ → 將 "ben" 突出顯示 → 1 (1秒以上)

■ 根據筆畫、筆順輸入

☑ → "SMS作成" → " " → ☑ [文字] (數次) → 設為筆畫、筆順輸入模式 (未顯示指南時 [≡]) →

日 → 2 → 5 → 1 → 1 → 2 (1秒以上)
本 → 1 → 2 → 3 → 4 → 1 → 1 (1秒以上)
(用部首輸入 "本" 時: 1 → 2 → 3 → 4 → 1 (1秒以上) → 1 → 1 (1秒以上))

7

■ 輸入日文 (漢字 "日本")

☑ → "SMS作成" → " " → ☑ [機能] → "中国語設定" → "日本語モード" →

に → 按 [5] 2次、ほ → 按 [6] 5次、ん → 按 [0] 3次 → ☑ [変換] → ☑ → 選擇轉換候補 "日本"

照相機

■ 拍攝靜止畫

[menu] → "LifeKit" → "カメラ" → "フォトモード" → ☑ [撮影] → ☑ [保存]

■ 連續拍攝

[menu] → "LifeKit" → "カメラ" → "フォトモード" → ☑ [機能] → "カメラモード切替" → "連続撮影" → "オート" 或 "マニュアル" → ☑ [連写、撮影] → ☑ [機能] → 選擇保存方法

8

撥打、接聽可視電話

■ 撥打可視電話

輸入對方的電話號碼 → ☑ [テレビ電話] → 若通話結束 → ☑

■ 接聽可視電話

若接收音鳴響, 接收動感門燈閃爍 ☑ 或 ☑ [代替画像] → 若通話結束 → ☑

☑ : 向對方發送自己的照相機圖像
☑ [代替画像] : 向對方發送代替圖像

■ 通話中的動作


☑ : 切換免提 (ON、OFF)

☑ [切替] : 切換照相機 (內側照相機、外側照相機)

11

i-mode郵件

製作、發送i-mode郵件



■顯示新建郵件畫面

“新規メール作成”

■輸入收件人

“ To ” → 輸入收件人

■輸入主題名稱

輸入主題名稱

接收i-mode郵件

閃爍→顯示接收結果畫面→選擇

其他的郵件功能

■回覆郵件

顯示想要回信的郵件 → ch [機能] → *返信／転送* →

「モードメール返信」或「デコメアニメ返信」 ↓

→ 輸入正文 →  [送信] → OK*

■轉發郵件

顯示想要轉發的郵件→[機能]→“返信／転送”→“転送”→“”→輸入收件人→[送信]→“OK”

i-mode 咨詢

(1秒以上)

■輸入正文

輸入正文

■發送郵件





添加文件

■添加圖片（圖像）、i-motion、鈴聲、PDF、文檔、ToruCa、其他

其他

顯示新建郵件畫面→[添付]→選擇項目→選擇文件夾→選擇數據

■添加電話簿

顯示新建郵件畫面 →  [添付] → “電話帳” → “本体”
→ 查詢電話簿 → 選擇電話簿

菜單功能列表

大項目	中項目	小項目
メール	受信BOX	
	送信BOX	
	保存BOX	
	送受信BOX	
	新規メール作成	
	新規テキストメッセージ作成	
	WEBメール	
	テキストメール	
	SMS作成	
	SMS作成	
1 モード	1 モード間い合わせ	
	メール選択受信	
	SMS間い合わせ	
	テキストグループ	
	メール設定	
	Menu	
	Bookmark	
	画面メニ	
	テキスト閲覧履歴	

■添加自我介紹

顯示新建郵件畫面 →  [添付] → “マイファイル”
→ 輸入手機密碼 →  [確定]

■添加行事歴

顯示新建郵件畫面 → [添付] → “スケジュール” → 選擇項目 → 選擇數據 → [選択]

■添加書籤

顯示新建郵件畫面 →  [添付] → “Bookmark” → 選擇項目 → 選擇文件夾 → 選擇數據 →  [選択]

大項目	中項目	小項目
モード	Internet	
	フロッピーディスクドライブ	
	グラフィック	
	キーボード	
	マウス	
	モデム	
	キーボード割り当て	
	キーボード動作	
	キーボード設定	
	キーボード	
設定／ユーザ	起動動作設定	
	キーボード割り当て	
	キーボード動作	
	キーボード設定	
	キーボード	
	キーボード割り当て	
	キーボード動作	
	キーボード設定	
	キーボード	
	キーボード	

大項目 設定/ サービス	中項目 着信	小項目
	着信	着信アサナー設定
		メール/メッセージ自動
		呼出時間表示設定
		不在/新着表示設定
		伝言メモ
	通話	発信番号表示設定
		メロディコール設定
		ハイパーリアリティボイス
		自動着信メモ
		ノイズキャンセリング
	発信	通話品質プログラム
		直接接続機能
		通話中イルミネーション
		保留音設定
		クロース動作設定
	テレビ電話	ボースダイヤル
		サブアドレス設定
		プレフィックス設定
		イヤホンマイクチャット発信設定
		国際ダイヤルアシスト設定
		発信画面設定

18

大項目 設定/ サービス	中項目 テレビ電話	小項目
	テレビ電話	画像選択
		音声自動再生
		遠隔着信設定
		テレビ電話画面設定
		テレビ電話切替機能通知
	ディスプレイ	ハンズフリー切替
		パケット通信中着信設定
		画面表示設定
		照明設定
		画面デザイン
		イルミネーション・ウィンドウ
		フィルムシート設定
		デスクトップ
		新着通知と3D表示
		バイリンガルメニュー
		オリスタルメニュー
		メニュー画面メニュー
		ピクチャ表示設定
		表示アイコン説明
		表示アイコン設定
		フレイバッシュアップフル
		表示画面モード設定

19

大項目 設定/ サービス	中項目 ディスプレイ	小項目
	ディスプレイ	クイックイン/アウト設定
		マルチタッチ設定
		インフオクスメーション表示設定
		通話時間/料金
		通話料金通知
	時計	積算リセット
		積算料金自動リセット
		サブ時計設定
		待受時計表示
		アラーム通知設定
		時刻アラーム音設定
		自動電源ON
		自動電源OFF
		ロック/ セキュリティ
		ダイヤルロック
		オリスタルロック
		ICカードロック設定
		キー操作ロック
		承認設定
		セーフモード
		シークレットモード
		シークレット専用モード

20

大項目 設定/ サービス	中項目 着信	小項目
	着信	着信拒否
		着信拒否拒否
		着信拒否拒否
		着信拒否拒否
		着信拒否拒否
	通話	通話品質
		通話品質
		通話品質
		通話品質
		通話品質
	アプリ設定	アプリ設定
		アプリ設定
		アプリ設定
		アプリ設定
		アプリ設定
	外部接続	外部接続
		外部接続
		外部接続
		外部接続
		外部接続

21

大項目 設定/ サービス	中項目 外部接続	小項目
	外部接続	イヤホンマイク設定
		オーディオ設定
		ネットワークサーチ設定
		優先ネットワーク設定
		3G/GSM切替
	サービス	オペレータ名表示設定
		海外番号サービス
		ローミング機能抑制
		ローミング機能通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知

22

大項目 設定/ サービス	中項目 サービス	小項目
	サービス	追加サービス
		サービスダイヤル
		マルチタッチ
		ローミングダイヤル設定
		ボタンの機能
	その他設定	着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知
		着信通知

23

FOMA 手機可利用的服務

號碼指南服務 (收費：指南費+通話費)※1	(無區號) 104
電報的發送 (收費：電報費)	(無區號) 115
報時服務 (收費)	(無區號) 117
天氣預報 (收費)	想了解地區的 市外區號+177
向警察的緊急通報※2	(無區號) 110
向消防、救護的緊急通報※2	(無區號) 119
在海上海上發生事件、事故時的緊急通報	(無區號) 118
以軍用留言電話 (收費)	(無區號) 171
對方付費電話 (收費：指南費+通話費)	(無區號) 106

※1：對不需要電話號碼指南的用戶不提供指南。


※2：根據撥打的區域，有時可能不能連接到管轄的消防局、警察局。不能連接時，請使用附近的公用電話或普通電話撥打。

30

- 靜音模式設定中
- 公共場所模式 (駕駛模式) 設定中
- MUSIC&Video頻道預約設定中
- 警告通知功能設定中
- 單波段視頻預約錄像中
- 有留言電話的留言資訊
- 留言記錄ON(自動語音記錄OFF設定中)
- 電視電話留言記錄設定中
- 正在將ECO模式設定為“ON”
- 鏈操作鎖定設定中、待機中
- IC卡鎖定設定中

33

主要圖標顯示



圖標顯示區域

- 電池餘量顯示
- 接收到的電波訊號強度
- i-mode中
- SSL對應頁面顯示中
- 有未讀郵件

31

<遺失時等的緊急聯絡處>

委託鎖定

- 委託鎖定是收費服務。在暫停使用手機的同時，或在暫停使用期間已提交申請時，可接受免費服務。

委託鎖定的設定/解除

0120-524-360

受理時間：24小時

※ 通過電腦等從My docomo的網頁也可進行設定/解除。

34

菊田博

- 有未讀留言R
- i-mode中心有郵件
- 撥號鎖定設定中
- 有i-concier的資訊
- GPS測位動作中
- 有召集通知 (Java call)
- 藍牙通信中
- microSD卡安裝時
- 語音通話中
- 語音通話中
- 振動設定中
- 正在將接收音量設定為“消去”

32

其他的緊急聯絡處

- <聯絡處：>
- <聯絡處：>
- <聯絡處：>

※ 請仔細確認要撥打的號碼後，準確無誤地撥打。

35

○關於在海外發生的遺失、失竊、結算等

（docomo資計中心）（24小時受電）

●使用docomo的手機撥打時

※使用普通電話等撥打時，收發打往日本的通話費。

※利用N-02A撥打時，通過+81-3-5366-3114連接。（“+”符號按0，按鍵1秒以上。）

●使用普通電話等撥打時＜全球號碼＞

※主要國家的國際電話連接號碼（表1）請閱覽P.9，全球號碼用國際電話識別號碼（表2）請閱覽P.10。

●使用普通電話等撥打時＜全球號碼＞

※主要國家的國際電話連接號碼（表1）請閱覽P.9，全球號碼用國際電話識別號碼（表2）請閱覽P.10。

※主要國家的國際電話連接號碼（表1）請閱覽P.9，全球號碼用國際電話識別號碼（表2）請閱覽P.10。

○關於在海外發生的故障

（網絡技術支援中心）（24小時受電）

●使用docomo的手機撥打時

※使用普通電話等撥打時，收發打往日本的通話費。

※利用N-02A撥打時，通過+81-3-6718-1414連接。（“+”符號按0，按鍵1秒以上。）

●使用普通電話等撥打時＜全球號碼＞

※主要國家的國際電話連接號碼（表1）請閱覽P.9，全球號碼用國際電話識別號碼（表2）請閱覽P.10。

●使用普通電話等撥打時＜全球號碼＞

※主要國家的國際電話連接號碼（表1）請閱覽P.9，全球號碼用國際電話識別號碼（表2）請閱覽P.10。

※主要國家的國際電話連接號碼（表1）請閱覽P.9，全球號碼用國際電話識別號碼（表2）請閱覽P.10。

修正時刻時差的設定

設定/サブエース → “時計” → “スイン時計設定” → “自動時刻時差補正” → “時刻補正”、“時差補正” 分別選擇 “自動”

子時鐘的顯示設定

設定/サブエース → “時計” → “サブ時計設定” → “表示方法” → 選擇 “自動（ローミン時自動表示）”

關於在海外可利用的服務

- ・語音電話/電報電話
 - ・i-mode（包括全能瀏覽器）
 - ・i-widget
 - ・i-channel
 - ・留言R
 - ・與電腦等連接進行的數據來通信
- ※根據連接的網絡和通信業者而不同。

設定網絡的切換方法

設定/サブエース → “國際ローミン設定” → “3G/GSM 切換” → “自動” 或 “3G” 或 “GSM/GPRS”

設定通信業者的查詢方法

■自動或手動切換連接的通信業者

設定/サブエース → “國際ローミン設定” → “ネットローミング設定” → “オート” 或 “マニュアル” 選擇 “マニュアル” 時，進而選擇通信業者

■重新查詢可連接的通信業者

設定/サブエース → “國際ローミン設定” → “ネットローミング設定” → “ネット” 再按 “再検索” 選擇 “マニュアル” 時，進而選擇通信業者

設定優先連接的通信業者

設定/サブエース → “國際ローミン設定” → “優先ネットローミング設定” → 將變更優先順序的通信業者突出顯示 → “OK” [機能] → “優先順位変更” → 將變更移至的位置突出顯示 → “OK” [選択] → “完了” → “YES”

有關通信業者名稱的顯示設定

設定/サブエース → “國際ローミン設定” → “オペレーター名表示設定” → “表示あり” 或 “表示なし”

為在海外使用所做的準備

i-mode 設定

■在日本設定

Menu → “お客様サポート” → “お申込、お手続き” → “海外利用のお申込、お手続き” → “海外利用設定” → “iモード利用設定” → “利用する” → “輸入i-mode密碼” → “決定”

■在海外設定

Menu → “海外利用設定” → “iモード利用設定” → “利用する” → “輸入i-mode密碼” → “決定”

遠程操作設定

■在日本設定


設定/サブエース → “サブエース” → “遠隔操作設定” → “遠隔操作開始” → “YES”

■在海外設定

設定/サブエース → “國際ローミン設定” → “海外用サブエース” → “遠隔操作設定（海外）” → “YES” → 根據語言指南

■顯示用的顯示

目前連接的通信業者名稱被顯示在任務欄顯示區域中。



回國後的設定

回到日本後，一旦接通本FOMA手機的電源，將自動查詢網絡，設定為FOMA網絡（DOCCOMO）。
設定通信業者的查詢方法 → P.4

撥打電話

往帶回國家的國外（包括日本）撥打電話

往 “國際ダイヤルナンバー設定” 中登錄的國家撥打電話
撥打對方的號碼 → “OK” [機能] → “國際電話発信” → 選擇要撥打電話的國家名稱 → “OK” 或 “OK” [テレビ電話]

■撥打電話先撥國家區碼

待機畫面顯示中 +（001秒以上） → 國家區碼 → 地域區號（市外區號） → 按對方電話號碼的順序撥打 → “OK” 或 “OK” [テレビ電話]

往來留置國家的國內撥打電話

撥打對方的號碼 → ㊟或㊟ [テレビ電話]

接聽電話

若打來語音電話/可視電話 ㊟

網絡服務

在海外利用網絡服務時，需要事先進行遠程操作的設定。

漫遊指南設定

- 請在日本國內設定。
㊟ → “設定/サービス” → “サービス” → “ローミングガイダンス設定” → “ローミングガイダンス開始” 或 “ローミングガイダンス停止” → “YES”

6

主要國家的國際電話連接號碼 (表1)

使用地域	號碼	使用地域	號碼
美國	00	巴西	00
英國	011	西班牙	00
法國	00	泰國	00
德國	00	臺灣	00
意大利	00	香港	00
印度	00	中國	00
印度尼西亞	00	丹麥	00
澳大利亞	0011	德國	00
荷蘭	00	香港	00
加拿大	011	土耳其	00
新西蘭	00	馬來西亞	00
韓國	001	泰國	00
希臘	00	摩納哥	00
希臘	00	重慶市	00
新加坡	001	菲律賓	00
瑞士	00	芬蘭	810

※ 有關最新資訊，請確認docomo的“國際服務主頁”。

9

漫遊時接收限制

- 根據海外的通信業者不同，有時無法進行設定。
㊟ → “設定/サービス” → “國際ローミング設定” → “ローミング時着信規制” → “開始” 或 “停止”
“開始”時，進而從“全着信規制”或“テレビ電話/データ呼規制”選擇 → “YES” → 輸入網絡密碼

海外用服務

- ㊟ → “設定/サービス” → “國際ローミング設定” → “海外用サービス” → “留守番電話 (海外)/転送でんわ (海外)/遠隔操作設定 (海外)/番号通知お預け (海外)/ロミングガイダンス (海外)/ローミング着信通知 (海外) → “YES” → 根據語言指南

7

全球號碼用國際電話識別號碼 (表2)

使用地域	號碼	使用地域	號碼
美國	011	新加坡	00
英國	00	瑞士	00
法國	00	瑞典	00
德國	00	西班牙	00
意大利	014	泰國	001
印度	00	臺灣	00
印度尼西亞	0011	中國	00
澳大利亞	00	比利時	00
荷蘭	00	葡萄牙	00
加拿大	011	新西蘭	00
馬里亞納	001	馬里亞納	00
菲律賓	009	菲律賓	00
重慶市	00	重慶市	00

※ 由於全球號碼很多時候無法從手機或公用電話、酒店等撥打，敬請注意。

※ 有關最新資訊，請確認docomo的“國際服務主頁”。

10

漫遊

主要國家的國家區號

使用國際電話時或在“國際ダイヤリスト設定”等中使用的國家區號，請使用以下號碼。

使用地域	號碼	使用地域	號碼
美國	1	瑞典	46
英國	44	西班牙	34
法國	33	法國波利尼西亞	689
德國	49	臺灣	886
意大利	39	巴西	55
印度	91	中國	86
印度尼西亞	62	泰國	66
埃及	20	菲律賓	63
澳大利亞	61	日本	81
荷蘭	31	新西蘭	64
加拿大	1	馬里亞納	680
希臘	30	馬里亞納	680
希臘	30	希臘代夫	980
新加坡	65	匈牙利	36
瑞士	41	臺灣	886

※ 有關其他國家的號碼及詳情，請確認docomo的“國際服務主頁”。

8

關於諮詢

- 關於在海外發生的遺失或失竊、結算、故障，請向國際簡易手冊（海外使用篇）封面的“關於在海外發生的遺失、失竊、結算等”或P.11的“關於在海外發生的故障”。
- 各查詢號碼的前面需要加撥帶留地所分派的“國際電話連接號碼（表1）”或“全球號碼用國際電話識別號碼（表2）”。
- 由於全球號碼很多時候無法從手機、公用電話、酒店等撥打，敬請注意。

11

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu⇒お客様サポート⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き

パケット通信料無料

パソコンから My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒各種お申込・お手続き

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※ i モードからご利用いただく場合の「パケット通信料」は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。

※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけな場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

・ 航空機内

・ 病院内

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではなく、ロビーや待合室などでも、必ず電源

を切ってください。

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発

信してください。

■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性

がある場合
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーを守りましょう

！ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

【マナーモード／オリジナルマナーモード】→P.101、104

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード）。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます（オリジナルマナーモード）。ただし、マナーモード／オリジナルマナーモードのどちらでも、カメラのシャッター音を消すことはできません。

【公共モード（ドライブモード／電源OFF）】→P.64、65

電話をかけてきた相手に、運転中または通話を控える必要のあるような場所にいるか、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスで応答します。

【バイブレータ】→P.98

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

【伝言メモ機能】→P.67


電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

そのほかにも、留守番電話サービス（P.412）、転送でんわサービス（P.414）などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。


総合お問い合わせ先
(ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合


 **0120-800-000**

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。


ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

iモードサイト iMenu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて
(ドコモ インフォメーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 (表 1) **-81-3-5366-3114*** (無料)

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-02Aから、ご利用の場合は +81-3-5366-3114 で
つながります。

(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号 (表 2) **-800-0120-0151***

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号 (表 1) / ユニバーサルナン
バー用国際電話識別番号 (表 2) は、取扱説明書 P.428
をご覧ください。

- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取ください。
- お客さまが購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障に関して
(ネットワークテクニカルオペレーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 (表 1) **-81-3-6718-1414*** (無料)

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-02Aから、ご利用の場合は +81-3-6718-1414 で
つながります。

(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号 (表 2) **-800-5931-8600***

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号 (表 1) / ユニバーサルナン
バー用国際電話識別番号 (表 2) は、取扱説明書 P.428
をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



Li-ion00

環境保全のため、不要になった
電池はNTTドコモまたは代理店、
リサイクル協力店等にお持ちく
ださい。



この取扱説明書は大豆油
インキで印刷しています。

再生紙を使用しています

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 日本電気株式会社



'09.1 (4.2版)
MDT-000096-JAAO